


Justering av heve/senke terskel

Heve/senke terskelen justeres med å dra utløseren som sitter på hengslesiden, delvis ut (1), for så å vri den (2) slik tegning under viser og dyttes inn igjen (3).
På klemfri dør sitter utløseren på låssiden.

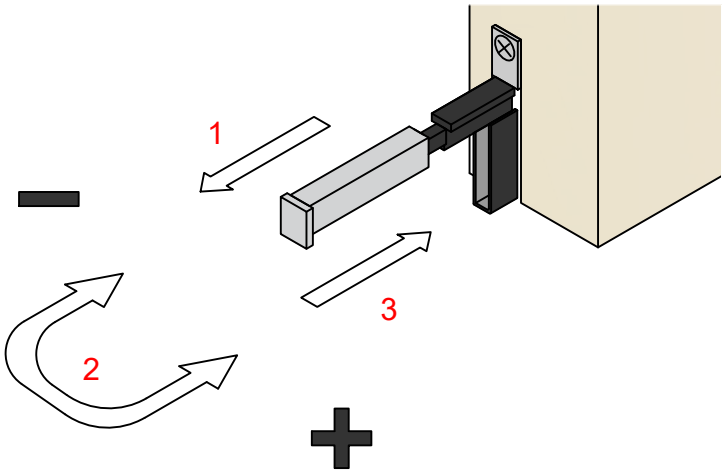

Se til at det ikke er for mye trykk på gummipakningen.

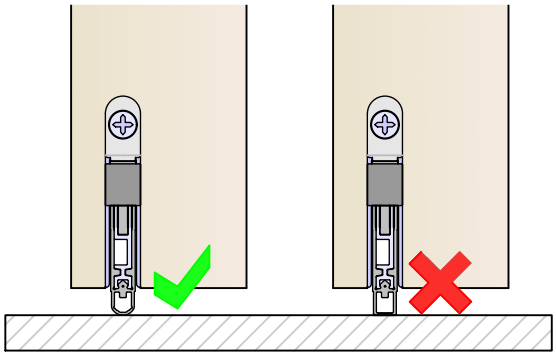

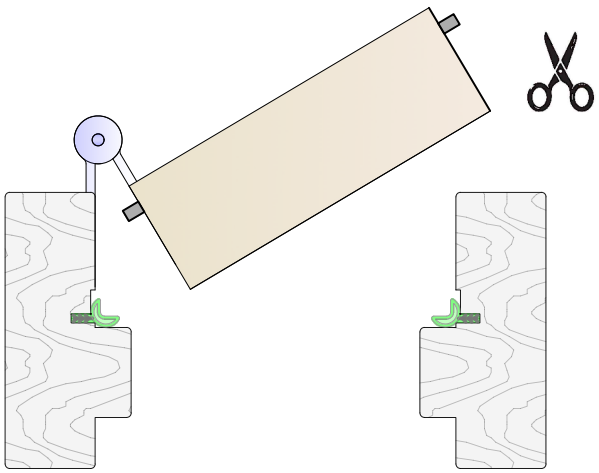

Pakning/gummi tilpasses og kuttes/klippes slik at den ikke kommer i konflikt/klem med karmsider.
Det skal være ca 3 mm pakning/gummi på hver side av dørbladet.

nordicdoor