
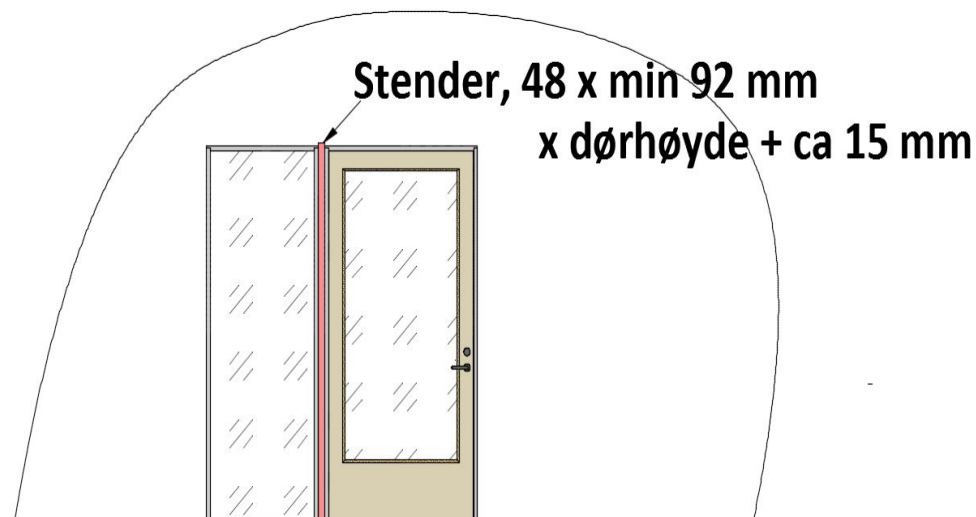


Denne veiledningen beskriver montering av glassfelt som skal monteres ved siden av en dørkonstruksjon.

Glassfelt med høyde over 239 cm og som monteres "karm i karm" med en tilsvarende dørkonstruksjon kan over tid få en nedsatt funksjon på dørbildet hvis ting ikke blir montert riktig. Har man en veggåpning med høyde større enn 239 cm og ønsker å sette dørbildet ved siden av glassfeltet bør man allerede ved bestilling av konstruksjonen vurdere utforming og størrelser slik at en får en god montering.

Spesielt viktig der glassfeltet blir plassert ved dørens hengleside.

Scann eventuelt inn QR-koden hvis du vil lese mer om Nordic Dørfabrikk AS.

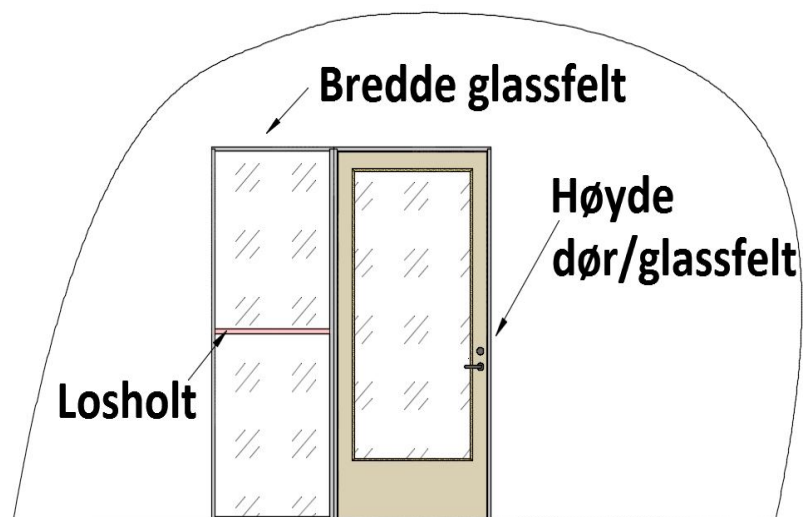


1. Glassfelt med losholt:

Glassfelt kan bestilles og leveres med en eller flere horisontale losholter. Losholtene er med på å stabilisere glasspartiet og derav også dørkonstruksjonen.

2. Med stender mellom glassfelt og dørkarm.

Ønsker man ikke losholt på glassfeltet er det viktig at der settes inn en stender i mellom karmene til glassparti og dørkonstruksjon.

For å unngå å måtte utvide veggåpningen i etterkant er det da viktig at man bestiller glassfelt med bredde 5 cm mindre enn beregnet og monterer felt og dørkarm med stender i mellom som figuren ovenfor viser.

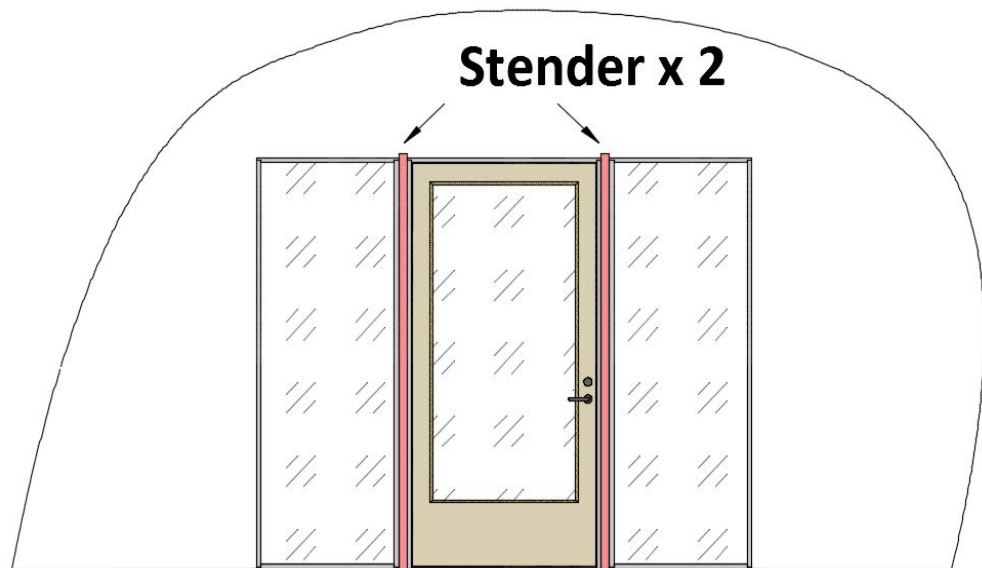

3. Glassfelt på begge sider av døren

Det anbefales å bruke en stender også i mellom glassfelt og låseside når man har glassfelter på begge sider av døren.

Husk å inkludere tykkelse på stender som en del av bredden på glassfeltet ved bestilling
