

Montavimo instrukcija

nordicdoor

Jeigu stakta yra atskirai nuo durų varčios, tuomet montuotojas yra atsakingas už tai, kad staktos ir durų varčios užsakymo numeris ir pozicijos numeris sutaptų. Itin svarbu, kad tinkamos durys būtų sumontuotos tinkamoje staktoje. Nesurinkta stakta yra sutvirtinama varžtais kampuose. Patartina skylės išgręžti iš anksto, kad būtų išvengta sutrūkinėjimo.

Prieš pradėdant montavimą, išmatuokite angos aukštį, plotį ir įstrižainę.

Patikrinkite, ar grindys yra lygios. Stakta su slenksčiu yra įmontuojami tiesiai ant grindų į sienos angą. Stakta turi būti pritvirtinta mažiausiai 8 tvirtinimo taškais, remiantis NS 3152: 4

Staktos, kurių plotis virš 1200 mm, turi turėti tvirtinimo tašką viršutinio rėmo viduryje.

Tarp staktos ir sienos esanti sandūra turi būti mažiausiai 5 mm ir daugiausiai 20 mm. Ji turėtų būti vienodo dydžio

Gali būti pasitelkiamos reguliuojamosios gilzės su apykakle (gamyklinės), sutvirtinimo varžtų skylė (gamyklinė) arba tiesiog sutvirtinti naudojami varžtai. Be to, naudojant montuoti skirtas gilzes gali būti papildomai sutvirtinimui naudojami kaip parama iš apačios (pleištai), bent už apatinių vyrių ir viršuje iš uždarnos pusės. Be montavimo gilzės, pleištai montuojami visuose sutvirtinimo taškuose.

REMAS

SIENA


Modulio matmenys B x H (dm)	Angos matmenys B -0/+20 H -0/+20
Pavyzdys: M 10 x 21	Minim. 1000 x 2095 Maks. 1030 x 2110
M 13 x 24	Minim. 1300 x 2395 Maks. 1330 x 2410

Montuojant naudojami varžtai pagal toliau pateiktą lentelę.

14/5 ANGA


GILZĖ

Sienos plokštė	Skersmuo 6 minim. 80mm	Skersmuo 6 minim. 50mm
Mūrinė siena	Skersmuo 6 minim. 80mm su 8 mm kištuku	Skersmuo 6 minim. 50mm su 8 mm kištuku

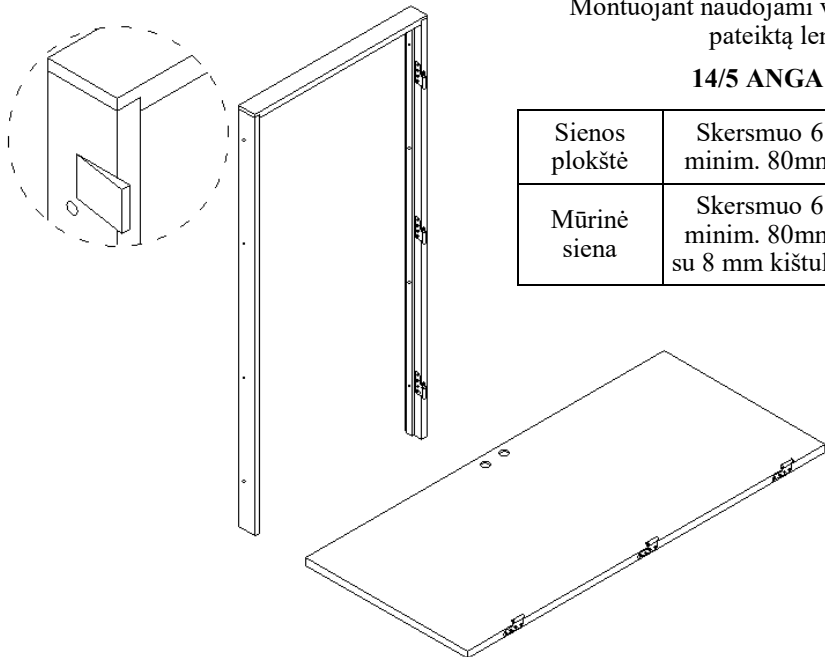

Tarpas tarp durų ir staktos, kai viskas yra sumontuota, negali viršyti 3 mm horizontaliai ir 2 mm durų viršuje. Plyšys tarp staktos ir sienos turėtų būti stipriai ir kruopščiai pripildytas nedegios izoliacinės medžiagos. Mažiausiai 92 mm, matuojant nuo vyrių pusės. Jeigu tai garsui atsparios durys, tuomet mažiausiai viena pusė (vyrių pusė) turi būti plombuojama, kai durys $\leq R_{w33}$, ir abi, kai durys $\geq R_{w38}$.

Staktos surinkimas baigiamas galutinai sureguliuojant ir patikrinant, kad stakta būtų lygi tiek horizontaliai, tiek vertikalčiai. Kai durys įstatomos į staktą, atliekamas tolesnis reguliavimas ir patikrinimas. Aukštyje reguliuojami vyriai turi būti sureguliuoti taip, kad krūvis pasiskirstytų vienodai. Įmontuojamas cilindras, lentelė ir pritaikytas varžtas metalinė plokštelė ir frezavimai.

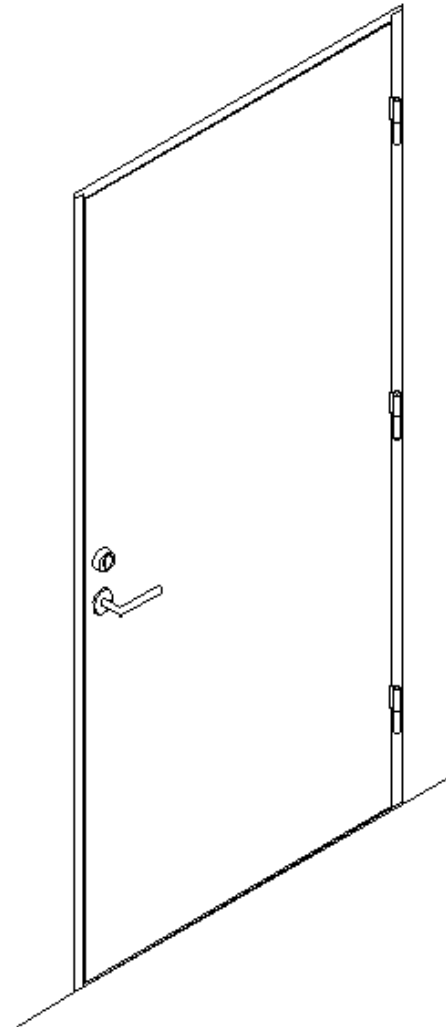

Slenksčio sprendimai

