

Monteringsvejledning

Det er montørens ansvar, at karm og dørblad passer sammen og at ordrenummer/positionsnummer er identisk på både karm og dørblad. Klistermærket tages af bund på dørpladen. Det er vigtigt, at den rette dør monteres i rette karm. Ikke sammensatte karme sammensættes med skruer i hjørnerne – både vandret og lodret. Der anbefales forboring for at undgå sprækkedannelser.

Det er nødvendigt med kontrolmåling af højde, bredde og i hulmåls åbningen før montage. Karm med bundløsning pladseres direkte på gulvet i vægåbningen, og overkarmen skal være i vatter. Hængselside sættes i lod. Anslagside monteres efter dørplade. Karmen skal fastgøres i samtlige montaghuller. Fugen mellem karm og væg skal være minimum 5mm og maksimum 20mm. Vi anbefaler, at man laver en model til at styre bunden af dørkarmen med, hvis døren er uden bundstykke.

- Dobbeldøre: Der skal udbores i RST skinne for paskviler ved dobbeldøre
- Skydedøre: Slutblik i skydedøre fræses i på pladsen

BRANDDØR: Mellemlummet mellem karm og væg stoppes hårdt og nøjagtigt med ubrændbart isolationsmateriale. Minimum 92mm målt fra hængselsside.

LYDDØR: Der skal stoppes og fuges mindst 1 side (hængselsside) når døre er til og med 30dB og 2 sider når døren er 35dB og derover.


RØGTÆT: Hvis der er tale om en røgtæt dør, (Sa / S200) skal der fuges mindst 1 side.

Montering af karmen afsluttes med en sidste justering/kontrol på, at karmen er i lod og vatter. Når døren er hægtet i karmen, foretages en yderligere justering/kontrol. Ved højdejusterbare hængsler, justeres disse således, at vægtfordelingen er ens. Der monteres cylinder, skilt og håndtag tilpasset beslag og udfræsninger.


Hæve/sænke bund justeres og overskydende gummi skræres af.

Døre med lydkrav samt klemsikring, skal der på pladsen monteres et slidblik i bunden af dørkarmen.

Illustration 1)

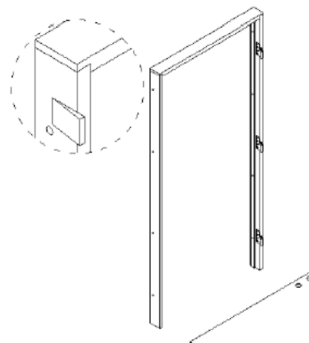

BUNDLØSNINGER

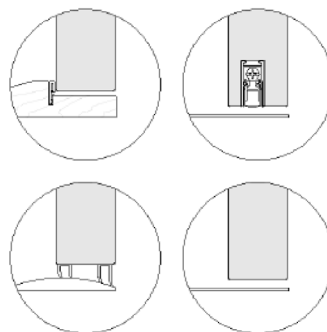

Eksempel:	
M 10 x 21	Min. 1000 x 2095 Maks. 1030 x 2110
M 13 x 24	Min. 1300 x 2395 Maks. 1330 x 2410