

MONTERINGSANVISNING BRANN/LYDSKYVEDØR MED DICTATOR

Kontroller alltid leveransen at den er fri for skader og at alle komponenter er på plass.


Det du trenger til montasjen:

- Målbånd
- Langt og kort vater
- Drill - Fastnøkkelsett - Montasjeskruer
- Isolasjon til dytting mellom karm og vegg (branndører)
- Fugemasse (lyd og røyk tette dører)
- To personer

For klassifiserte produkter (brann/lyd) skal monteringsanvisningen som følger døren signeres og legges sammen med dokumentasjon til dør/bygget den er montert i.

Døråpning kontrolleres; måles, vates og sjekke at vegg, dørsmyg er forskriftsmessig samt forsikre seg om at rett dør er kommet på rett plass.

Demonter transportstagene i bunn av karm.

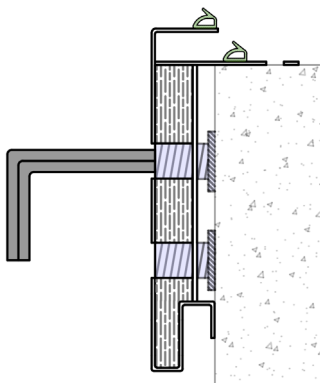


Karm løftes forsiktig inn og plasseres i senter av veggåpningen (sideveis-slik at avstanden mellom karm og vegg er lik på begge sider)


Juster en karmhylse i hvert hjørne forsiktig ut slik at disse holder karmen på plass i veggen.

Juster så resten av karmhylsene slik at karmen er i lodd i begge retninger, samt at toppstykke er i vater.


Kontrollér så at diagonalene er innenfor et avik på maks 2 mm.

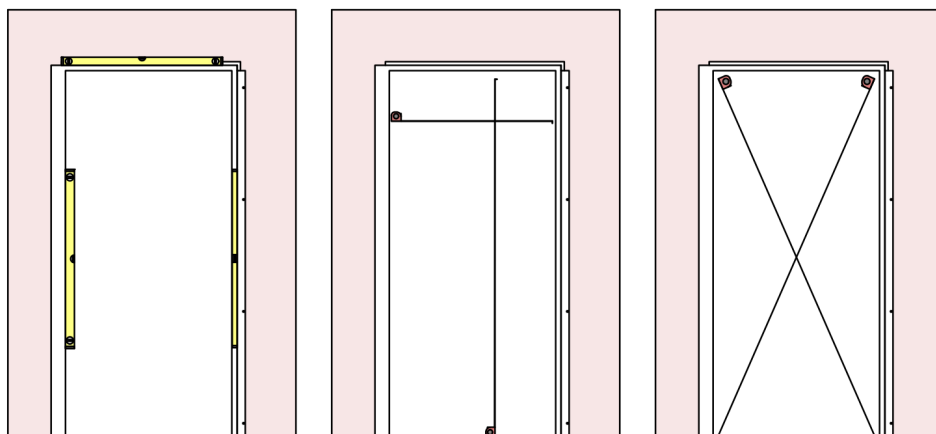



MONTERINGSANVISNING BRANN/LYDSKYVEDØR MED DICTATOR

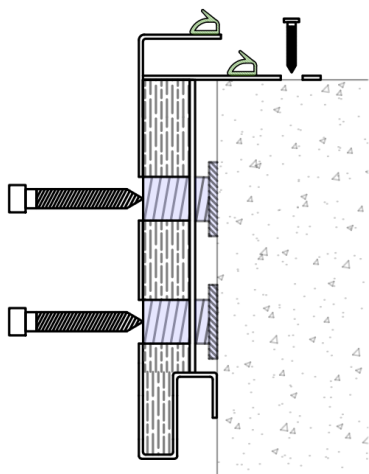



Når karm er kontrollert og diagonalene, samt vater og lodd er på plass skrus (og ev. bore og plugge ved mur eller betong) sidene fast med egnet montasjeskruer, kontroller igjen om sidene er i lodd, ev. juster ved behov.

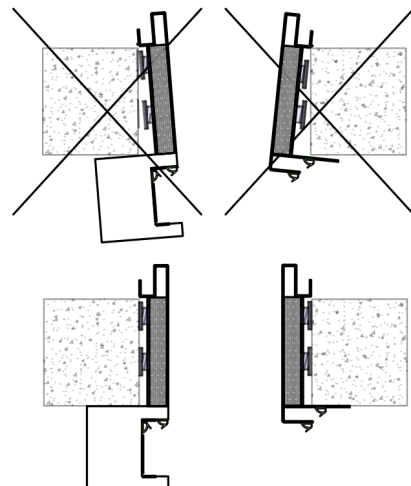

2 mm RST terskel plasseres i anslaget på karmen. Denne limes eller skrus til gulv. Styreklossen til dørbladet plasseres i utfresing i terskelen.

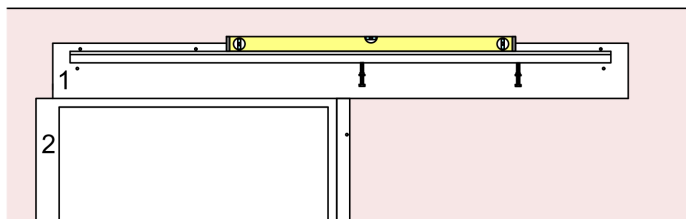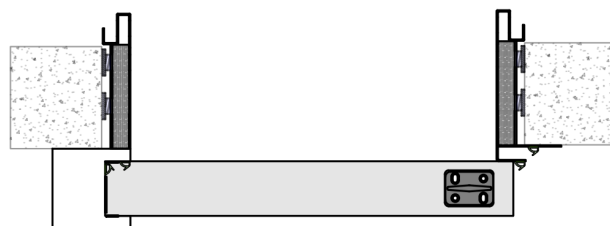


Monter bakstykket (1) på toppen av karmen(2). Bakstykket skal hvile på toppen av karmen (detalj A). NB! Bakstykket må ikke ned i sporet på karmen. Bakstykket monteres 50 mm fra baksida av anslag (detalj B). Se til at den er i vater og skru (og ev. bore og plugge ved mur eller betong) fast i vegg.

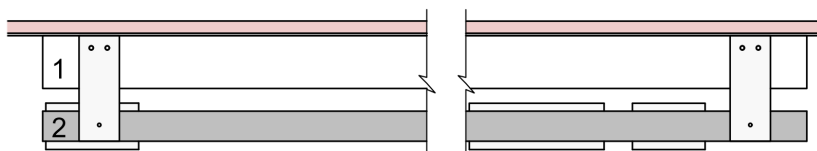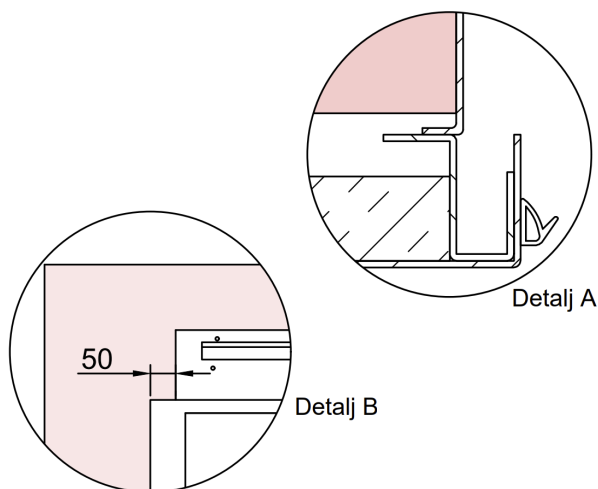



Monter dictator delen (2) slik at denne flukter med skinnen på bakstykket (1) (detalj sett ovenfra). Her brukes medfølgende selvborende skruer.

MONTERINGSANVISNING BRANN/LYDSKYVEDØR MED DICTATOR

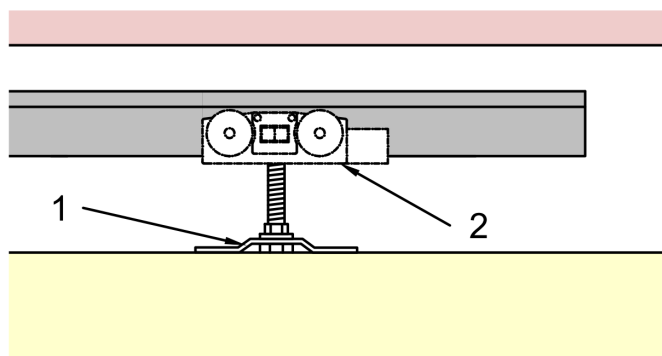

På toppen av dørbladet er det montert to stk braketter (1). Disse tres inn på bolten til boggihjulene (2). Dette må gjøres på siden av døråpning, for så å skyve dørbladet inn i sporet på topp av karm.

Skinnen (3) som er montert på dørbladet skal gå i sporet (4) på karmen. Juster så høyden på døren med skruen til boggihjulene. Det skal være maks 6 mm luftespalte mellom gulv og underkant dørblad.

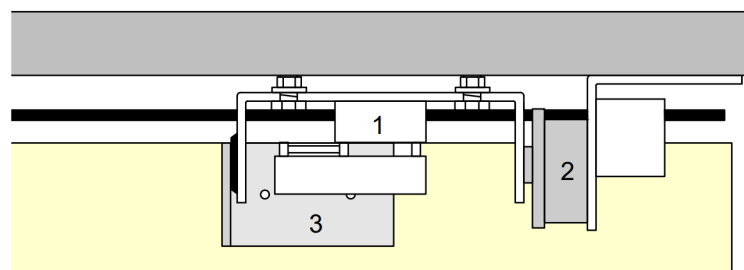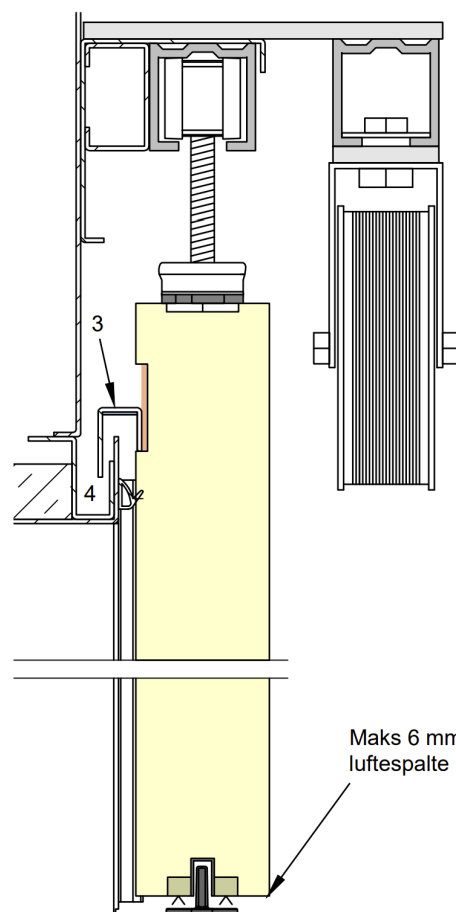

Skyv vognen (1) mot magneten (2) og sett dørblad i åpen posisjon. Merk av hvor vinkel (3) skal stå. Vinkelen skrues fast med medfølgene skruer. Pass på at vinkel (3) er på riktig side av vognen (1).

Sett på inndekningen på det veggmonterte bakstykket. Inndekningen kan med fordel skrues fast i bakstykket

Ved branndører skal hele avstanden mellom karm og stender/vegg dyttes fullt med mineralull. Ved lyd og/eller røyktett dør skal det i tillegg fuges rundt hele karmen.

MONTERINGSANVISNING BRANN/LYDSKYVEDØR MED DICTATOR

Mottak/Reklamasjon:

NS 8409 §12 angir at det er kjøpers ansvar å kontrollere varer ved mottak.

- Synlige skader på varer/emballasje skal anmerkes på fraktbrev eller følgeseddel før varene ut kvitteres.
- Savnes gods ved mottak, skal dette noteres på fraktbrev før det signeres.
- Usynlige skader som kan skyldes transporten skal meldes til transportør umiddelbart og senest innen 7 dager etter mottak

Om transportskaden eller det savnede godset gjelder et krav mot Nordicdoor, skal dette meldes til Nordicdoor umiddelbart.

Andre reklamasjoner skal varsles så snart som mulig.

Legg inn reklamasjon via hjemmesiden, alternativ via epost til reklamasjon@nordicdoor.no

For å sikre best mulig reklamasjonsoppfølging skal følgende informasjon følge med reklamasjonssaken fra kunde:

- Ordnummer
- Posisjonsnummer/dørnummer (og bilde av etikett på topp/side av dørblad/karm)
- Kort beskrivelse av skade
- Bilder av skade
- Kontaktperson
- Kontaktinformasjon: Telefonnummer/epost Leveringsadresse

Lagring:

Dører og karmen skal lagres stående eller liggende på stabilt underlag med minst 10 cm avstand til gulv. Vær obs på fabrikkmontert beslag, dette må ikke skades eller skade inntil stående/-liggende dører. Beslag etc. som leveres separat skal oppbevares innendørs. Påse at interne transporter ikke skader produktene eller emballasjen slik at overflateskader oppstår.

Sjekkliste montering

- ☐ Diagonalene innenforbi maksimalt avvik på 2 mm
- ☐ Karm er i vater/lodd
- ☐ Monteringshylser/kiler har godt anlegg mot stender/vegg.
- ☐ Monteringskruser i alle festepunkter
- ☐ Avstand dør og karm er jevn rundt hele døren
- ☐ Justert sluttstykke slik at dørblad får jevnt press mot pakning
- ☐ Dytting og fugging av karm til klassifiserte dører