

## MONTERINGSANVISNING MANUELL BRANN/LYDSKYVEDØR


Kontroller alltid leveransen at den er fri for skader og at alle komponenter er på plass.

Det du trenger til montasjen:

- Målbånd
- Langt og kort vater
- Drill - Fastnøkkelsett - Montasjeskruer
- Isolasjon til dytting mellom karm og vegg (branndører)
- Fugemasse (lyd og røyk tette dører)
- To personer

For klassifiserte produkter (brann/lyd) skal monteringsanvisningen som følger døren signeres og legges sammen med dokumentasjon til dør/bygget den er montert i.

Døråpning kontrolleres; måles, vatres og sjekke at vegg, dørsmyg er forskriftsmessig samt forsikre seg om at rett dør er kommet på rett plass.

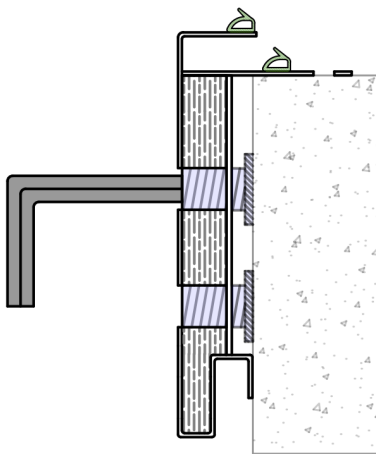


Demonter transportstagene i bunn av karm.

Karm løftes forsiktig inn og plasseres i senter av veggåpningen (sideveis-slik at avstanden mellom karm og vegg er lik på begge sider)


Juster en karmhylse i hvert hjørne forsiktig ut slik at disse holder karmen på plass i veggen.

Juster så resten av karmhylsene slik at karmen er i lodd i begge retninger, samt at toppstykke er i vater.


Kontrolller så at diagonalene er innenfor et avik på maks 2 mm.

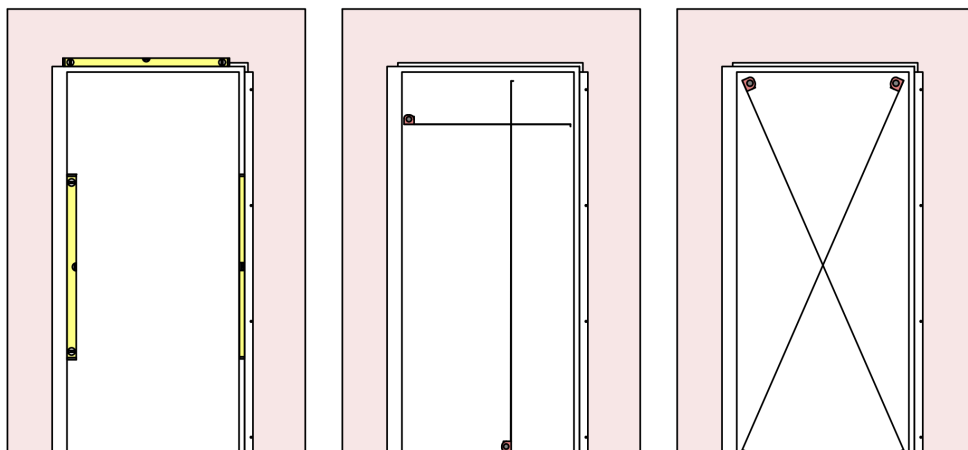



## MONTERINGSANVISNING MANUELL BRANN/LYDSKYVEDØR

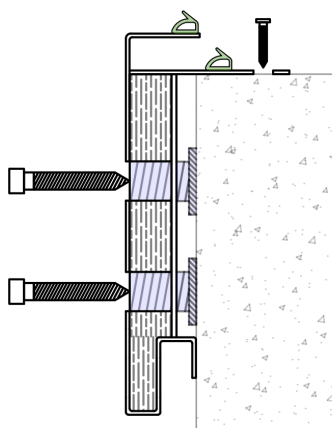

Når karm er kontrollert og diagonalene, samt vater og lodd er på plass skrues (og ev. bore og plugge ved mur eller betong) sidene fast med egnet montasjeskruer, kontrollerer igjen om sidene er i lodd, ev. juster ved behov.

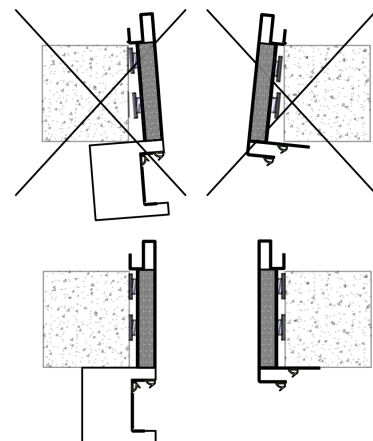


2 mm RST terskel plasseres i anslaget på karmen. Denne limes eller skrues til gulv. Styreklossen til dørbladet plasseres i utfresing i terskelen.

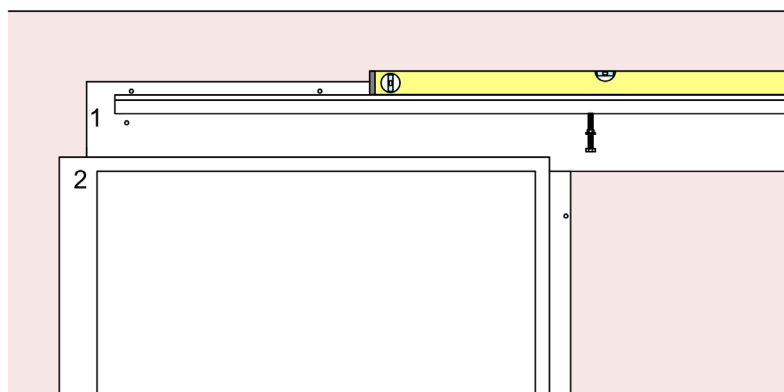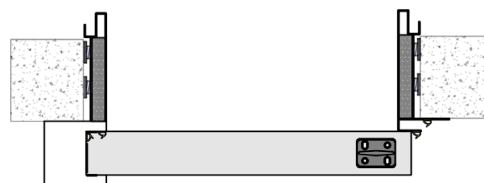


Monter bakstykket (1) på toppen av karmen(2). Bakstykket skal hvile på toppen av karmen (detalj A). NB! Bakstykket må ikke ned i sporet på karmen. Bakstykket monteres 50 mm fra bakside av anslag (detalj B).

Detalj A

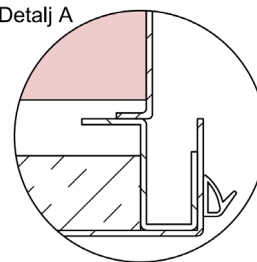


Detalj B

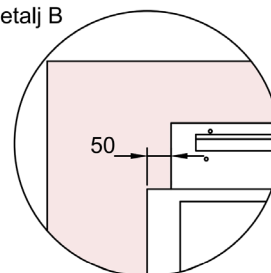

Se til at den er i vater og skru (og ev. bore og plugge ved mur eller betong) fast i veggen.


## MONTERINGSANVISNING MANUELL BRANN/LYDSKYVEDØR

På toppen av dørbladet er det montert to stk braketter (1). Disse tres innpå bolten til bogghjulene (2). Dette må gjøres på siden av døråpning, for så å skyve dørbladet inn i sporet på topp av karm (se tegning under). Juster så dørstopperne (3) i skinnen slik at dørblad/karm ikke skades i bruk.

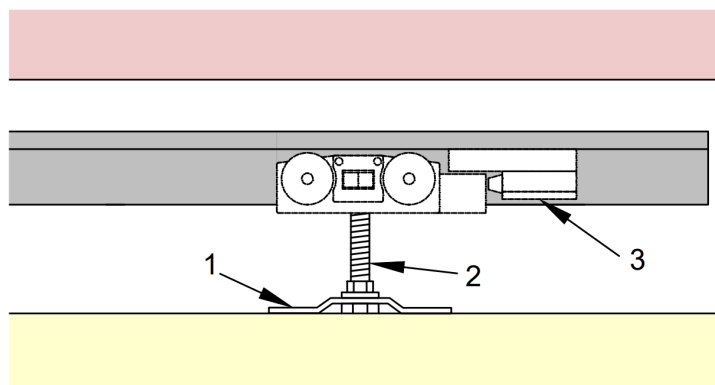

Når skinnen (1) på dørbladet går i sporet på karmen (2), justeres så høyden på døren med skruen til bogghjulene. Det skal være maks 6 mm luftespalte mellom gulv og underkant dørblad.

Sett på inndekningen på det veggmonterte bakstykket. Inndekningen kan med fordel skrus fast i bakstykket.

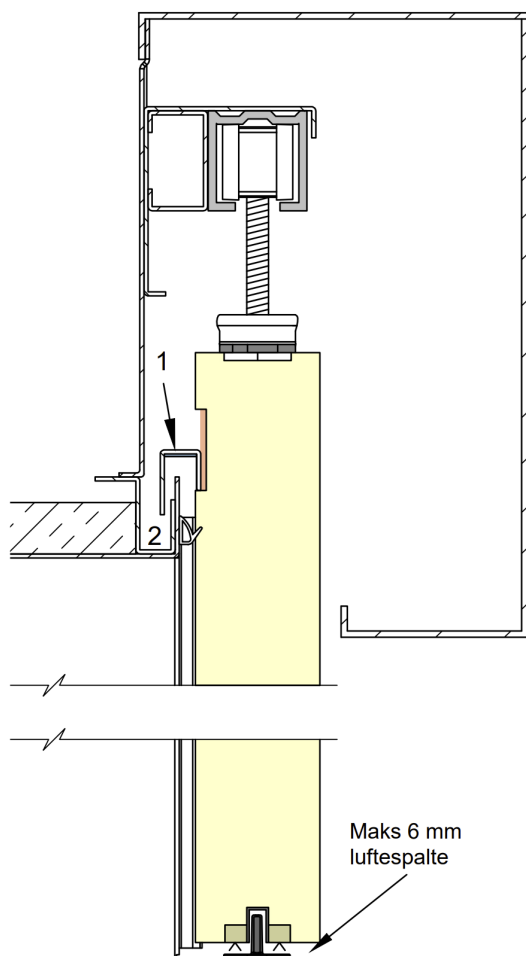

Ved branndører skal hele avstanden mellom karm og stender/vegg dyttes fullt med mineralull. Ved lyd og/eller røyktett dør skal det i tillegg fuges rundt hele karmen.

## MONTERINGSANVISNING MANUELL BRANN/LYDSKYVEDØR

### Mottak/Reklamasjon:

NS 8409 §12 angir at det er kjøpers ansvar å kontrollere varer ved mottak.

- Synlige skader på varer/emballasje skal anmerkes på fraktbrev eller følgeseddel før varene ut kvitteres.
- Savnes gods ved mottak, skal dette noteres på fraktbrev før det signeres.
- Usynlige skader som kan skyldes transporten skal meldes til transportør umiddelbart og senest innen 7 dager etter mottak

Om transportskaden eller det savnede godset gjelder et krav mot Nordicdoor, skal dette meldes til Nordicdoor umiddelbart.

Andre reklamasjoner skal varsles så snart som mulig.

Legg inn reklamasjon via hjemmesiden, alternativ via epost til [reklamasjon@nordicdoor.no](mailto:reklamasjon@nordicdoor.no)

For å sikre best mulig reklamasjonsoppfølging skal følgende informasjon følge med reklamasjonssaken fra kunde:

- Ordrenummer
- Posisjonsnummer/dørnummer (og bilde av etikett på topp/side av dørblad/karm)
- Kort beskrivelse av skade
- Bilder av skade
- Kontaktperson
- Kontaktinformasjon: Telefonnummer/epost Leveringsadresse

### Lagring:

Dører og karmen skal lagres stående eller liggende på stabilt underlag med minst 10 cm avstand til gulv. Vær obs på fabrikkmontert beslag, dette må ikke skades eller skade inntil stående/-liggende dører. Beslag etc. som leveres separat skal oppbevares innendørs. Påse at interne transporter ikke skader produktene eller emballasjen slik at overflateskader oppstår.

### Sjekkliste montering

- ☐ Diagonalene innenforbi maksimalt avvik på 2 mm
- ☐ Karm er i vater/lodd
- ☐ Monteringshylser/kiler har godt anlegg mot stender/vegg.
- ☐ Monteringskruser i alle festepunkter
- ☐ Avstand dør og karm er jevn rundt hele døren
- ☐ Justert sluttstykke slik at dørblad får jevnt press mot pakning
- ☐ Dytting og fuging av karm til klassifiserte dører