

nordicdoor

SKYVEDØRSKARM

Ved bruk av vår skyvedørskarm kan du
utnytte både plass og vegger fullt ut

www.nordicdoor.no

SKYVEDØRSKARM 3"/ 98 - Tre og Stål



Skyvedørskarmen er beregnet for 1- og 2 fløyede dører. Karmen er enkel å montere og leveres som standard hvit (NCS S 0502Y)

Monteringssettet inneholder:

- 1 stk Topp med skyvedørsskinne
- 1 stk Bakkant med gummidemper
- 2 stk Sideprofil med stålstivere
- 1 stk Anslag
- 10 stk Kryssavstivere med stål
- 1 Rullsett med styrepinne, stifter og skruer
- 2 stk Dekklist lange
- 2 stk Dekklist topp korte

Beregnet for:

73 mm veggkonstruksjon med enkelt lag veggplate (13mm) på begge sider. Skyvedørskarmene er beregnet for 40mm dørtykkelse.

Ved bestilling kan vi levere til alle konstruksjoner/ veggtykkelser. På bestilling kan alle NCS farger og andre tresorter leveres.

- Ferdigmalt i hvit (NCS S 0502Y) Glans 25
- Maks dørvekt: 110 kg
- Utsparingsmål høyde = 212 mm. (For 21 M dør).
- Dørbladhøyde = 204 cm (for modulmål)
- Tykkelse på skyvedørskarm tilpasset konstruksjonstykkelse = 73mm.
- Passer 98 mm total veggtykkelse

Inneholder	Utsparings-bredde	Konstruksjon/ Total vegg tykkelse	Dørblad mål	Ramme størrelse	Veggplate (13mm)
Skyvedørskarm komplett hvit til 62,5cm dør	1310mm	73/98	62,5 cm	129 x 209	1
Skyvedørskarm komplett hvit til 72,5cm dør	1510mm	73/98	72,5 cm	149 x 209	1
Skyvedørskarm komplett hvit til 82,5cm dør	1710mm	73/98	82,5 cm	169 x 209	1
Skyvedørskarm komplett hvit til 92,5cm dør	1910mm	73/98	92,5 cm	189 x 209	1
Skyvedørskarm komplett hvit til 102,5cm dør	2110mm	73/98	102,5 cm	209 x 209	1
Skyvedørskarm komplett hvit til 112,5cm dør	2310mm	73/98	112,5 cm	229 x 209	1
Skyvedørskarm komplett hvit til 122,5cm dør	2510mm	73/98	122,5 cm	249 x 209	1

SKYVEDØRSKARM 4"/124 - Tre og Alu



Skyvedørskarmen er beregnet for 1- og 2 fløede dører. Karmen er enkel å montere og leveres som standard hvit (NCS S 0502Y)

Monteringssettet inneholder:

- 1 stk Topp med skyvedørsskinne
- 1 stk Bakkant med gummi anslag
- 2 stk Sideprofil med alustivere
- 1 stk Anslag
- 8 stk Kryssavstivere med tre
- 1 Rullsett med styrepinne, stifter og skruer
- 2 stk Pyntelister lange
- 2 stk Pyntelister korte

Beregnet for:

98 mm veggkonstruksjon med enkelt lag veggplate (13mm) på begge sider. Skyvedørskarmene er beregnet for 40mm dørtykkelse.

Ved bestilling kan vi levere til alle konstruksjoner/veggtykkelser. På bestilling kan alle NCS farger og andre tresorter leveres.

- Ferdigmalt i hvit (NCS S 0502Y) Glans 25
- Maks dørvekt: 110 kg
- Utsparingsmål høyde = 212 mm
- Dørblad høyde = 204 cm
- Tykkelse på skyvedørskarm tilpasset konstruksjonstykkelse = 98mm.
- Passer 124mm total veggtykkelse

Inneholder	Utsparings- bredde	Konstruksjon/ Total vegg tykkelse	Dørblad mål	Ramme størrelse	Veggplate (13mm)
Skyvedørskarm komplett hvit til 62,5cm dør	1310mm	98/124	62,5cm	129 x 209	1
Skyvedørskarm komplett hvit til 72,5cm dør	1510mm	98/124	72,5cm	149 x 209	1
Skyvedørskarm komplett hvit til 82,5cm dør	1710mm	98/124	82,5cm	169 x 209	1
Skyvedørskarm komplett hvit til 92,5cm dør	1910mm	98/124	92,5cm	189 x 209	1
Skyvedørskarm komplett hvit til 102,5cm dør	2110mm	98/124	102,5cm	209 x 209	1
Skyvedørskarm komplett hvit til 112,5cm dør	2310mm	98/124	112,5cm	229 x 209	1
Skyvedørskarm komplett hvit til 122,5cm dør	2510mm	98/124	122,5cm	249 x 209	1

SKYVEDØRSKARM

Skyvedørskarm tre/stål



Skyvedørskarm tre/alu



Beslagsett til skyvedørskarm




Rulle



Monteringsbeslag



Styrepinne

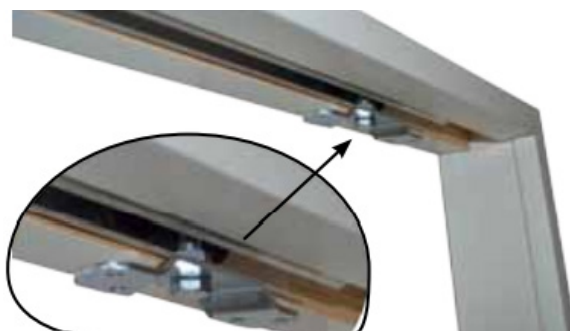

MONTERINGSVEILEDNING FOR SKYVEDØRSKARM

Innhold:

- 1 - Topp med skyvedørsskinne
- 1 - Bakkant med gummienslag
- 2 - Sideprofil med aluminium eller **stål stivere**
- 1 - Bevilgninger
- 8 - Kryss-stivere i tre eller **tre/stål**
- 1 - Rullesett med styrepinne, monteringsbeslag og skruer
- 2 - Dekklister lange
- 2 - Dekklister kort

Monteringsveiledning (se tegning på side 6)

1. Tre/stål

Legg sideprofilene med stålstiver på et flatt underlag og plasser tverrstiverene slik at de festes i stagene (5 på hver). De 5 tverrstiverene snus inn i metallprofilens spor og presses inn i hakket. Øverst er det et tverrstag fastmontert på delen med skyvedørsskinnen. De 5 må fordeles jevnt, startende i bunn.

1. Tre/alu

Legg sideprofilene med aluminiumsstiver på en flat overflate og slå tverrstiverene inn så de sitter fast i stagene. 4 på hver. Øverst er det en tverrstag fastmontert på delen med skyvedørsskinnen. De 4 må fordeles jevnt, startende i bunn.

2. Bakkant med gummienslag plasseres mellom tverrstiverene.

3. Tverrstivene festes i bakkant. Sjekk at alt er i vinkel før de festes.


4. Styrepinne festes på undersiden av forkantene. Sjekk at den ytre rammestørrelsen er 98 mm eller 124 mm.

5. Toppen monteres fast på toppen av bak- og sideprofilene.

- Anslaget er festet til enden av toppen.
- Nå er karmen klar for montering i lysåpningen.
- Hele karmen monteres over ferdig gulv.
- Sett karmen inn i lysåpningen og fest den gjennom bakstykket og virkningen av konstruksjonen. Fest den nederste guiden til gulvet. Det er veldig viktig at alt er i lodd. Sjekk kryssmålet.
- Plasser rullene i skinnen og monter monteringsbeslag på dørbladet 18 mm fra hver kant av dørbladet.
- Heng på dørbladet og juster slik at dørbladet beveger seg fritt og treffer anslaget i full lengde.
- Monter pyntelister med ca. 5mm luft til dørbladet.
- Karmen er nå klar for montering av veggplater.

1.

Tre/stål

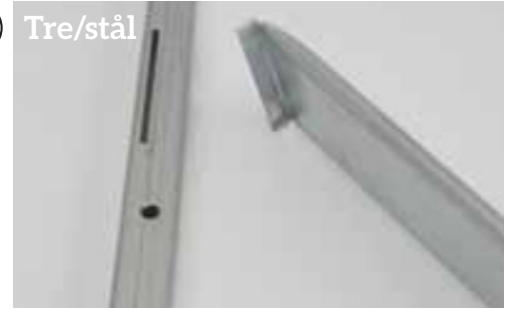

1.

Tre/stål



1.


Tre/alu



Karmen er nå klar til montering av veggplater



MONTERINGSVEILEDNING FOR SKYVEDØRSKARM

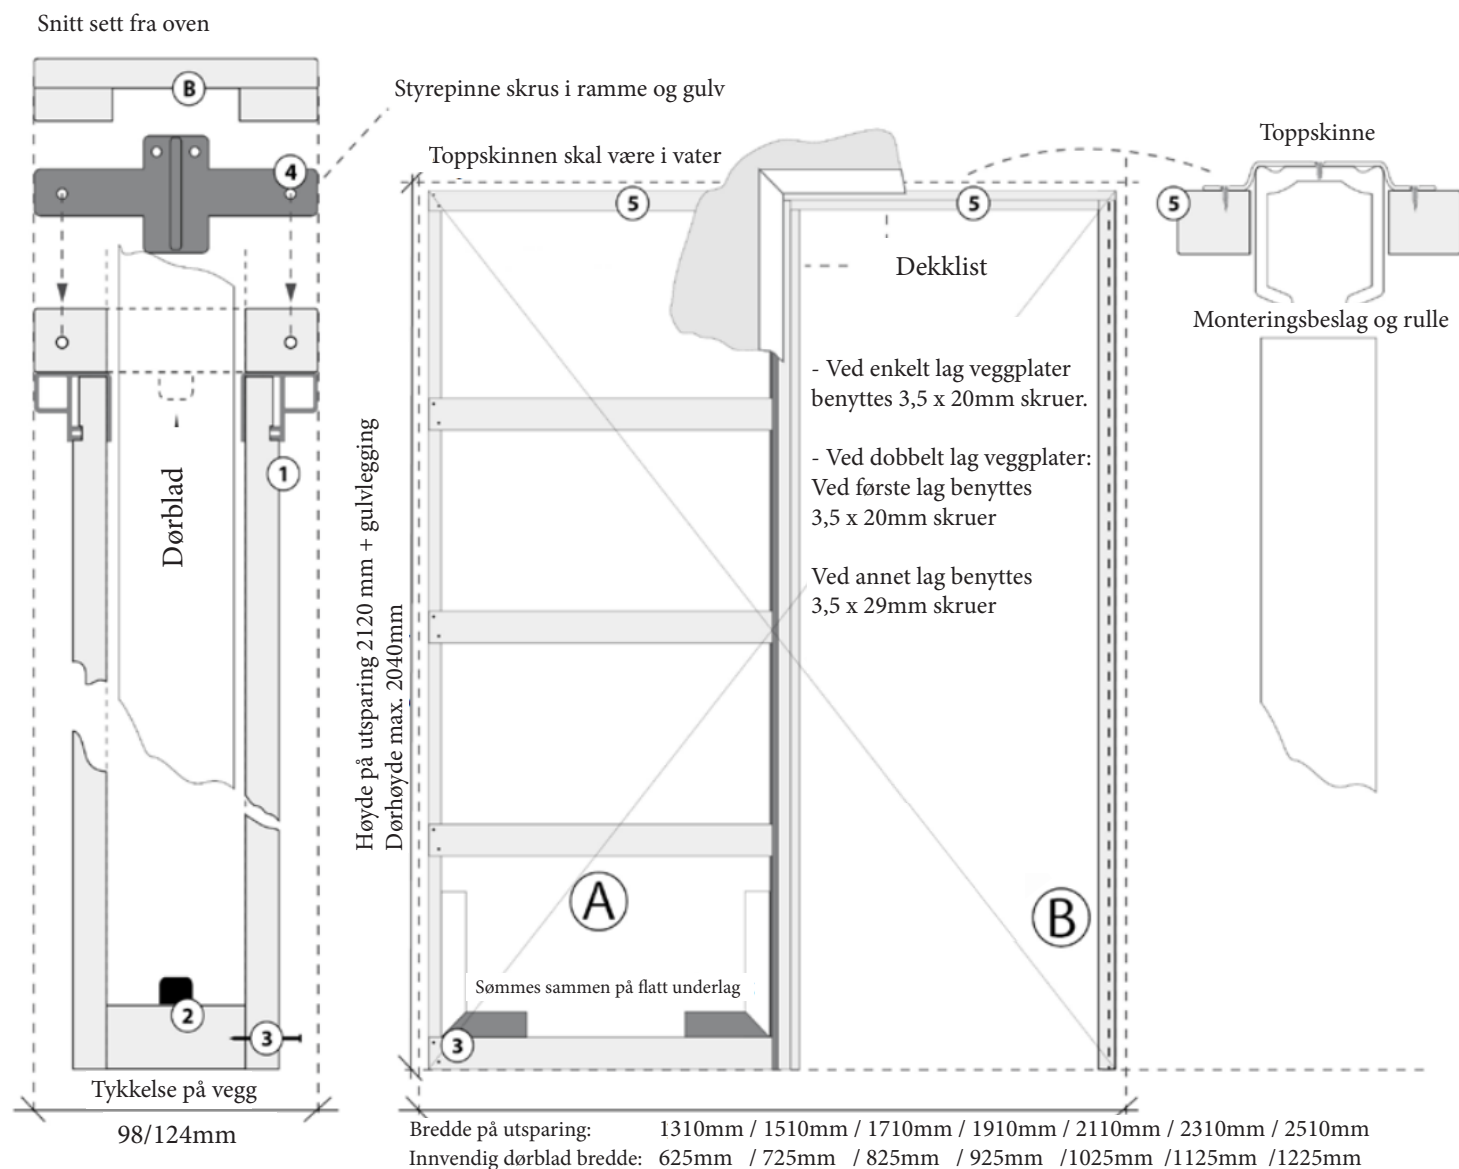

SKYVEDØRSKARM




Demper og skjøtestykke 2-fl

Brukes til å sette sammen to enkle skyvedørskarmer til én dobbel ramme.

Ved bruk av skjøtestykke for 2-fl skal det kuttes 11 mm av hver skyvedørskarm på toppen (som vist under).

Innhold
1 x skjøtestykke, aluminium 2 x demper, galvanisert stål

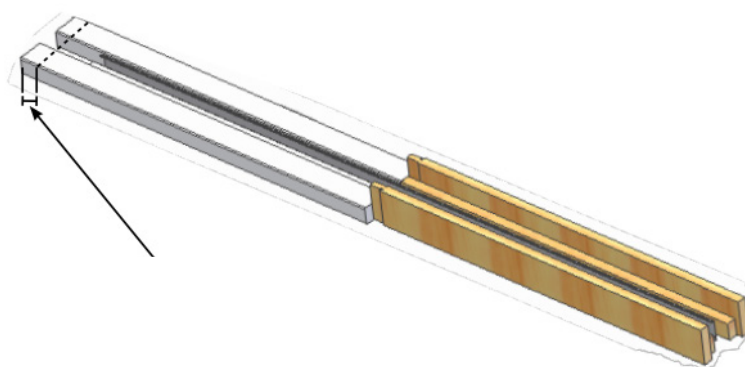

Ved bruk av skjøtestykke, kuttes 11mm av hver skyvedørskarm.



Styrepinne til skyvedørskarm

Innhold
1 x styrepinne, nylon





nordicdoor

Det trygge valget!

www.nordicdoor.no