

Monteringsanvisning

NORDIC DOOR - PREMIUM SERIE / TUNGE YTTERDØRER / 80mm:

Det er viktig at lagring, montering og etterbehandling gjøres på en riktig måte slik at sluttresultatet blir godt. Videre er det viktig at døren blir kontrollert for eventuelle skader, og at avvik blir meldt før innsetting. Er døren montert har dere godkjent overflaten.

Denne monteringsanvisning skal ikke fjernes eller tildekkes før den monterte dør er kontrollert og godkjent i det ferdige bygg. For sertifiserte dører skal den oppbevares som et byggesaksdokument for fremvisning etter behov.

Den som utfører monteringen av døren, er ansvarlig for at montering skjer som foreskrevet i denne monteringsanvisning, og skal signere dette dokumentet.

VIKTIG: SKJEV MONTERING GIR DÅRLIG FUNKSJON!

Bruk doble kiler, en fra hver side av karmen.

Skrueene må treffe stenderverk på begge sider!

God og nøyaktig montering sparer deg for problemer senere.

1. Ta ut dørbladet av karmen og kil karmen provisorisk opp i hvert hjørne. Pass på at terskelen er i vater og gir plass for tetting under terskelen. **NB: HC-terskler må ligge på flatt underlag og må ikke kiles.** Det må sørges for skikkelig tetting mellom terskel og underlag, f.eks. at det legges på en strimmel med tettingsmasse både ved ytterkant og innerkant av terskelen.

2. Doble kiler settes inn bak hver sidekarm rett ovenfor forboring, og kappes slik at de ferdig innsatt ligger jevnt med karmens ytterkanter. Kontroller også at diagonalene er like lange.

3. Skru sidekarmen fast på hengslesiden (under kilene). Pass på at sidekarmen festes rett og i lodd. For montering i mur / betong benyttes 10 mm karmanker eller lignende.

4. Heng inn dørbladet og kontroller at ikke hengslene bender. Kontroller at dørbladkanten og sidekarmen på låssiden er parallelle, med riktig klaring, og at døren lar seg lett åpne og lukke. Sidekarmen på låssiden skrues deretter fast.

5. Nå kan man dytte med tetnings materiale.

Husk følgende:

- I likhet med isolasjon ellers skal materialet være diffusjonstett på innsiden og diffusjonsåpent på utsiden.

- Vær nøyaktig! Selv små åpninger i tetningsmateriale gir betydelig trekk og nedsetter isolasjonsevnen.

- Ikke dytt så hardt at karmen kuver innover

Ved levering følger det med 4 stk. skruer 6x120mm. Disse byttes ut med de som står i de 2 øverste hengslene. Se tegninger.



Dør montert mot sidefelt og/ eller overlys

Før montering i vegg skrues sidefelt og dørkarm sammen. Bruk lime-/ tettemasse mellom sidefelt/overlys og karm for å unngå trekk. Det skal benyttes 6 x 65mm treskruer med en innbyrdes avstand på maks 700mm skrudd inn fra sidefelt/ overlys og inn i dørkarmen.

Brukes forborringshull i dørkarm til kobling, må ikke skruene være lenger enn 50mm. Dette for å unngå å skru igjennom karm og inn i glasset i sidefeltet.

ETTERJUSTERING:

Om nødvendig kan man senere side og høydejustere hengslene med medfølgende verktøy. Pass på at ikke hengslene står skjevt i forhold til loddlinjen. Sluttstykket kan justeres.

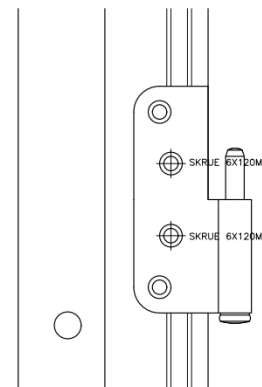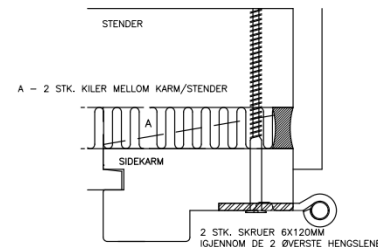


VEDLIKEHOLD:

Døren vaskes lett med rent vann ved behov. Skader må repareres straks etter at skaden har oppstått. Etterbehandling skal skje etter behov og slitasje.

Dette er ytterdører som er laget av de beste materialer av ansvarsbevisste og dyktige håndverkere.

Våre forhandlere og fagfolk står alltid til deres tjeneste. Ved eventuell reklamasjon, besøk vår side: <https://www.nordicdoor.no/reklamasjon/>

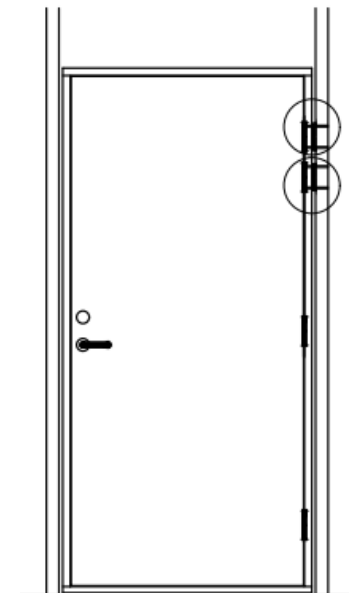

Monteringsanvisning

Sted/dato:
Ettermontering gjelder:
Montasjebedrift:
Montørens navn:
Montørens signatur:

Sted/dato:
Ettermontering gjelder:
Montasjebedrift:
Montørens navn:
Montørens signatur:

Byggets ansvarshavende skal sikre at denne monteringsanvisningen blir fulgt og er ansvarlig for at dette signerte dokumentet blir oppbevart som et byggesaksdokument for fremvisning ved behov.

Sted/dato:
Montasjebedrift:
Montørens navn:
Montørens signatur:

Travveien 3
4580 Lyngdal

Telefon: + 47 38 33 05 00
Telefax: + 47 38 34 33 57

Hjemmeside: www.nordicdoor.no
E-post: post@nordicdoor.no

