Monteringsanvisning brann/lydskyvedør

Kontroller alltid leveransen at den er fri for skader og at alle komponenter er på plass.


Det du trenger til montasjen:

- Målbånd
- Langt og kort vater
- Drill
- Fastnøkkelsett
- Montasjeskruer
- Isolasjon til dytting mellom karm og vegg (branndører)
- Fugemasse (lyd og røyk tette dører)
- To personer

Modulmål B x H	Åpningsmål B +5/+20 H +5/+20
Eksempel: M 10 x M 21	Min 1000x2095 Maks 1030x2110
M 13 x M 24	Min 1300x2395 Maks 1330x2410

For klassifiserte produkter (brann/lyd) skal monteringsanvisningen som følger døren signeres og legges sammen med dokumentasjon til dør/bygget den er montert i.

Døråpning kontrolleres, måles, vatres og sjekke at vegg, dørsmyg er forskriftsmessig samt forsikre seg om at rett dør er kommet på rett plass.

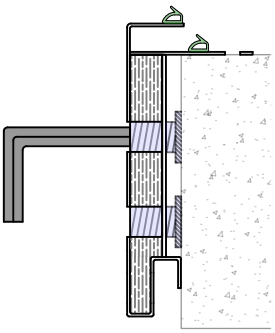


Demonter transportstagene i bunn av karm.

Karm løftes forsiktig inn og plasseres i senter av veggåpningen (sideveis-slik at avstanden mellom karm og vegg er lik på begge sider).


Juster en karmhylse i hvert hjørne forsiktig ut slik at disse holder karmen på plass i veggen.

Juster så resten av karmhylsene slik at karmen er i lodd i begge retninger, samt at toppstykke er i vater.


Kontrollller så at diagonalene er innenfor et avik på maks 2 mm.

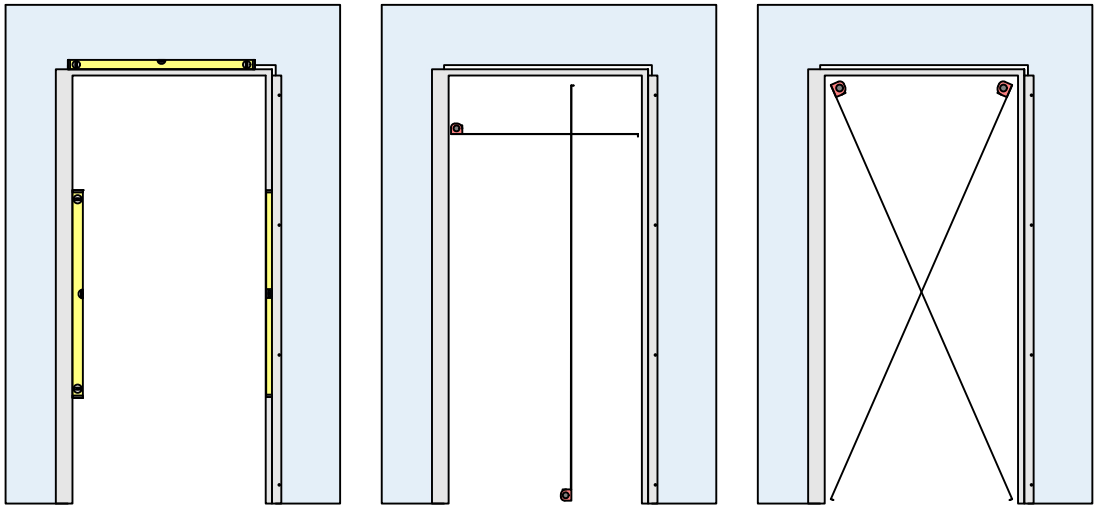

nordicdoor

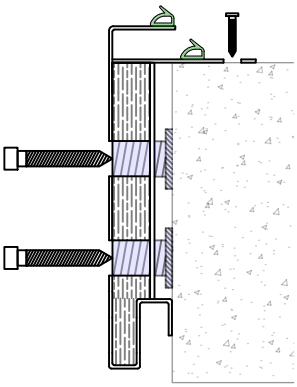


Når karm er kontrollert og diagonalene,
samt vater og lodd er på plass skrus
(og ev. bore og plugge ved mur eller betong)
sidene fast med egnet montasjeskruer,
kontroller igjen om sidene er i lodd, ev.
juster ved behov.

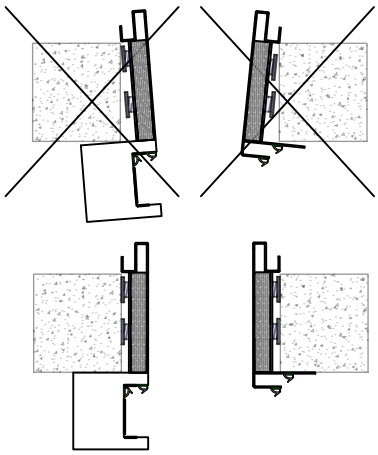

Ved montering skal det brukes skruer iht. tabellen nedenfor.


VEGG	SKRUE
Platevegg	Ø6.2 X 78/60mm
Murvegg	Ø6.2 X 78/60mm m/ 8mm plugg

2 mm RST terskel plasseres i anslaget på karmen.
Denne limes eller skrus til gulv.
Styreklossen til dørbladet plasseres i utfresing i terskelen.

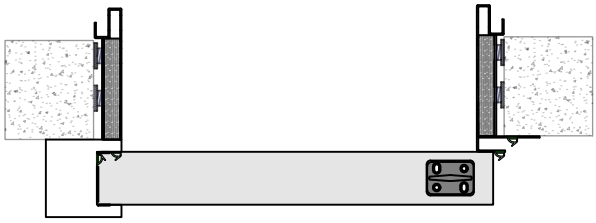

Ved montering av klassifiserte dørblad (brann, lyd og røyk) skal hele avstanden mellom karm og stender/vegg dyttes fullt med steinull og fuges minst på dørsiden.

Vanlig akrylfugemasse kan benyttes.

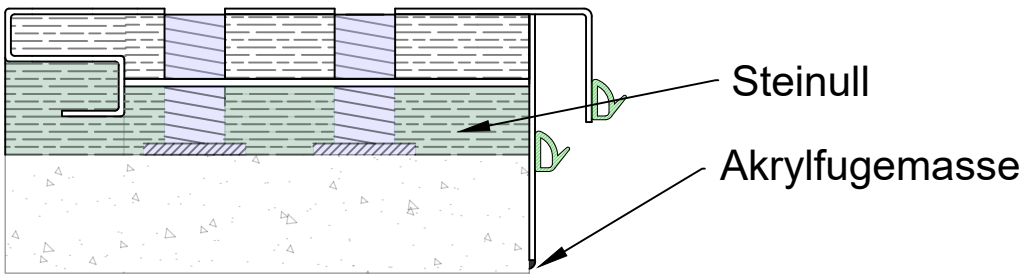

Det er tre valg av skinnesystem:

1. Automatikk: For detaljert montasje av dørautomatikk følg denne linken.


Det kreves autorisert låsmontør ved installasjon/montasje av dørautomatikk/elektronikk.


2. Manuell: Se side 3.

3. Dictator: Se side 4 og 5.

nordicdoor


Monteringsanvisning brann/lydskyvedør med manuell skinnesystem

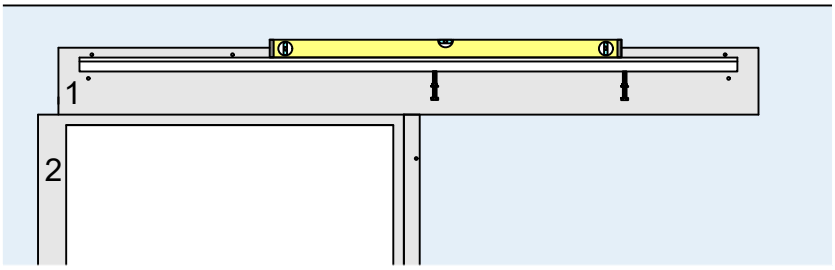

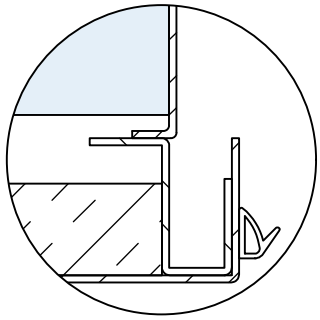


Detalj A


Monter bakstykket (1) på toppen av karmen(2).
Bakstykket skal hvile på toppen av karmen (detalj A).
NB! Bakstykket må ikke ned i sporet på karmen.
Bakstykket monteres 50 mm fra bakside av anslag (detalj B).
Se til at den er i vater og skru (og ev. bore og plugge ved mur eller betong) fast i veggen.

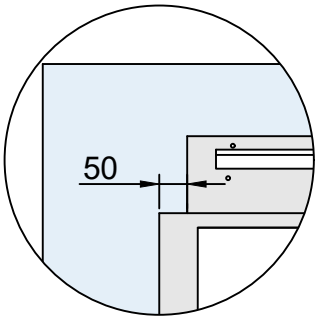

Detalj B

På toppen av dørbladet er det montert to stk braketter (1).
Disse tres innpå bolten til boggihjulene (2). Dette må gjøres på siden av døråpning, for så å skyve dørbladet inn i sporet på topp av karm (se tegning under).
Juster så dørstopperne (3) i skinnen slik at dørblad/karm ikke skades i bruk.

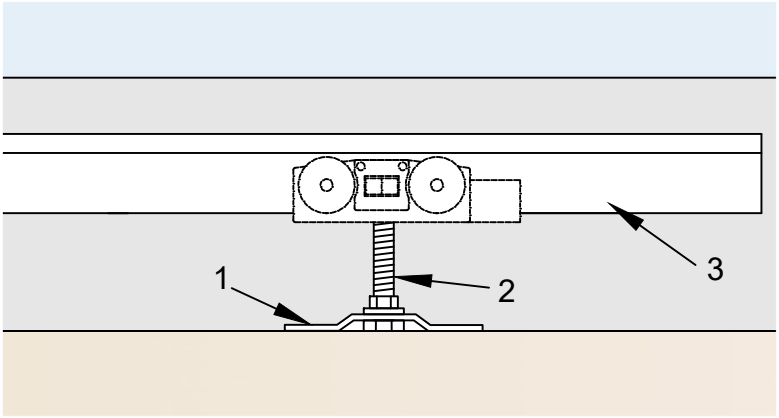


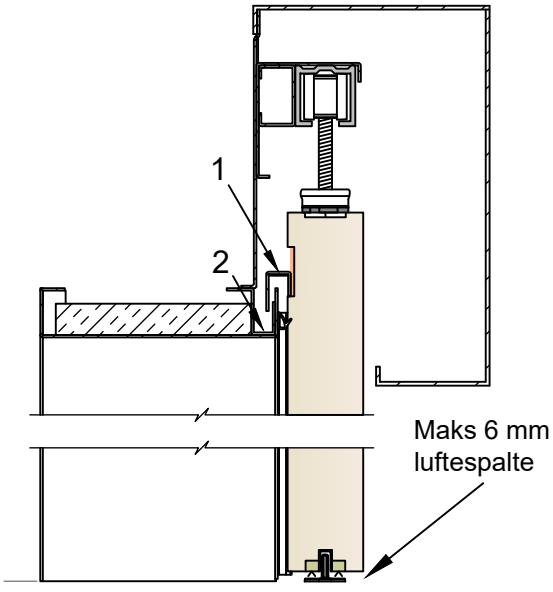


Når skinnen (1) på dørbladet går i sporet på karmen (2),
justeres så høyden på døren med skruen til boggihjulene. Det skal være maks 6 mm luftespalte mellom gulv og underkant dørblad.
Sett på inndekningen på det veggmonterte bakstykket.
Inndekningen skal skrus fast i bakstykket.

nordicdoor


Monteringsanvisning brann/lydskyvedør med Dictator skinnesystem

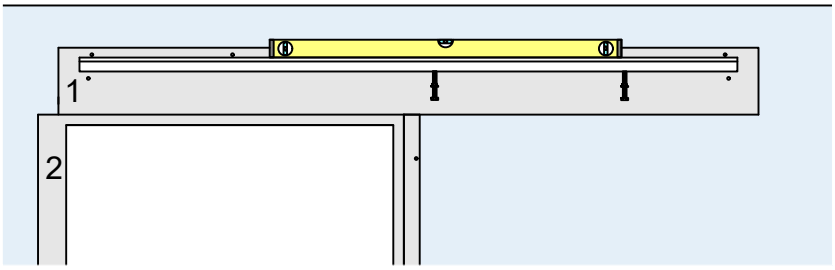

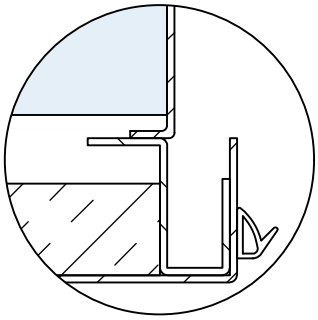


Detalj A

Monter bakstykket (1) på toppen av karmen(2).
Bakstykket skal hvile på toppen av karmen (detalj A).
NB! Bakstykket må ikke ned i sporet på karmen.
Bakstykket monteres 50 mm fra bakside av anslag (detalj B).
Se til at den er i vater og skru (og ev. bore og plugge ved mur eller betong) fast i veggen.

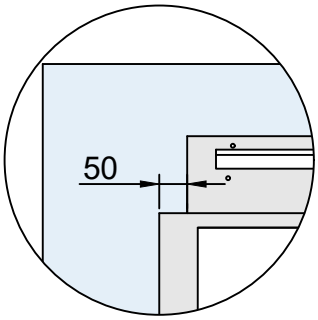


Detalj B

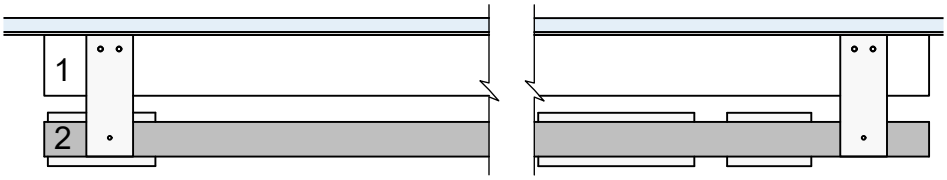


Monter dictatordelen (2) slik at denne flukter med skinnen på bakstykket (1) (detalj sett ovenfra).
Her brukes medfølgende selvborende skruer.


På toppen av dørbladet er det montert to stk braketter (1).
Disse tres innpå bolten til boggihjulene (2). Dette må gjøres på siden av døråpning, for så å skyve dørbladet inn i sporet på topp av karm (se tegning på neste side).

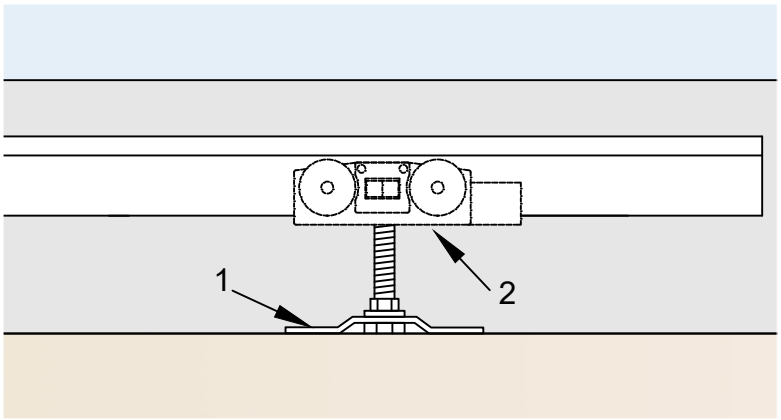

nordicdoor

Skinnen (3) som er montert på dørbladet skal gå i sporet (4) på karmen.
Juster så høyden på døren med skruen til boggihjulene. Det skal være maks 6 mm luftespalte mellom gulv og underkant dørblad.

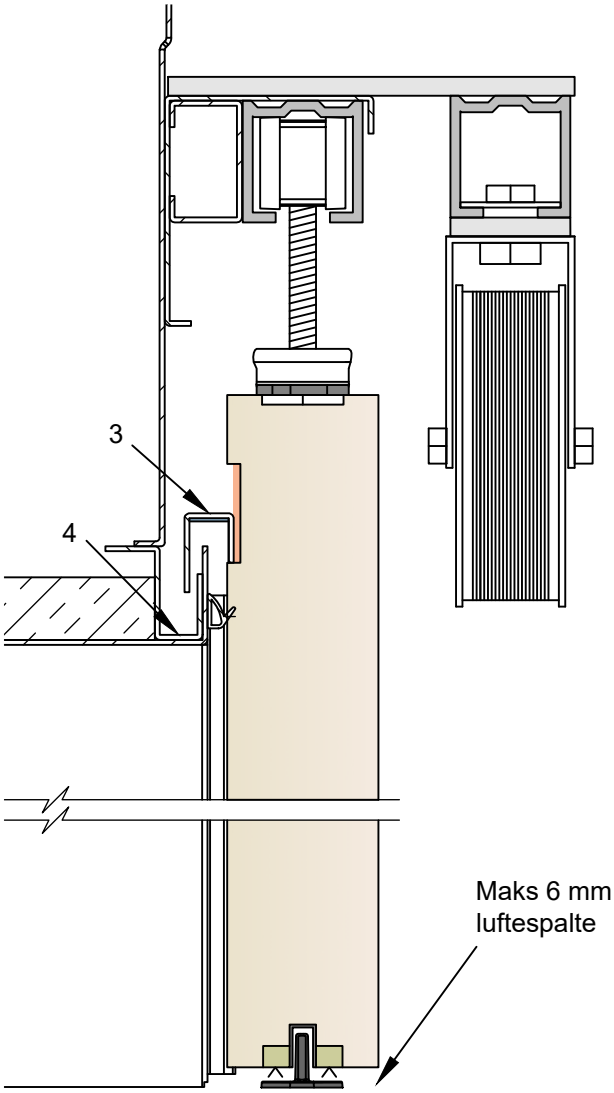

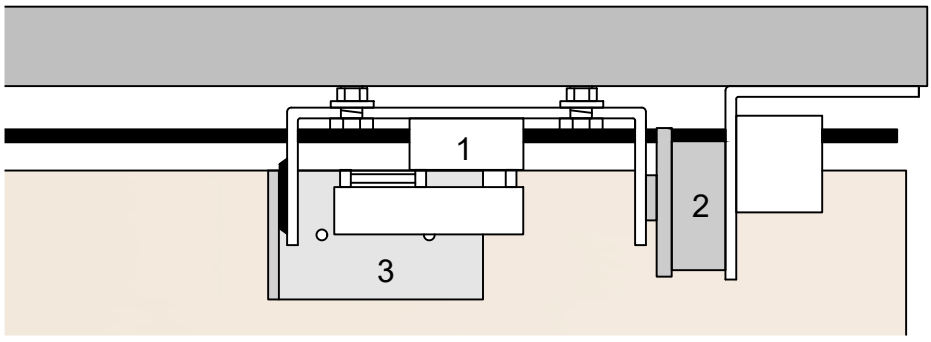

Skyv vognen (1) mot magneten (2) og sett dørblad i åpen posisjon.
Merk av hvor vinkel (3) skal stå. Vinkelen skrus fast med medfølgene skruer
Pass på at vinkel (3) er på riktig side av vognen (1).

Sett på inndekningen på det veggmonterte bakstykket.

Inndekningen skal skrus fast i bakstykket.

nordicdoor