Montering av felt

Gjelder både glassfelt og tette felt

Kontroller alltid leveransen at den er fri for skader og at alle komponenter er på plass.

Det du trenger til montasjen:


- Målbånd
- Langt og kort vater
- Drill
- Unbraco-nøkkelsett
- Egnet montasjeskruer (se tabell)
- Isolasjon til dytting mellom karm og vegg (brannfelt)
- Fugemasse
- Tvinger

Modulmål B x H	Åpningsmål B +5/+20 H +5/+20
Eksempel: M 20 x M 21	Min 2000x2095 Maks 2030x2110
M 23 x M 24	Min 2300x2395 Maks 2330x2410

Fugen mellom karm og vegg skal være minimum 5 mm og maksimum 20 mm.
Denne bør være jevnstor.

For klassifiserte felt (brann/lyd) skal monteringsanvisningen som følger døren signeres og legges sammen med dokumentasjon til dør/bygget den er montert i.

Veggåpning kontrolleres, måles, vatres og sjekke at vegg, smyg er forskriftsmessig samt forsikre seg om at rett produkt er kommet på rett plass.

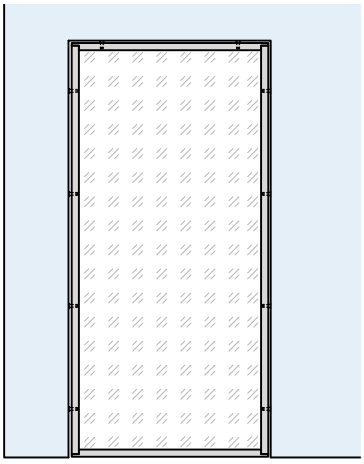


Feltet løftes forsiktig inn og plasseres sånn at det står i senter av veggåpningen (sideveis slik at avstanden mellom felt og vegg er lik på begge sider).


Når det er flere felt som skal plasseres ved siden av hverandre er det den samlende lengden av disse som skal stå i senter av veggåpning.

Ved flere felt stående mot hverandre anbefales det å merke opp en rett linje i veggåpningen.

NB! Viktig at monteringshylser settes mot stender/vegg og at eventuelle brannstrips (kun B-60) skal vende ut mot det andre feltet.

Mer om dette på neste side.

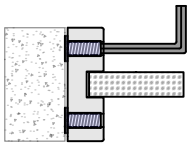

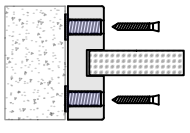

Juster så samtlige hylsene slik at feltet er i lodd i begge retninger, og at det er i vater.


Ved montering skal det brukes skruer iht. tabellen ved siden av.
Det skal skrus i alle monteringshull.

VEGG	SKRUE
Platevegg	Ø6.2 X 78/60mm
Murvegg	Ø6.2 X 78/60mm m/ 8mm plugg

Ved montering av klassifiserte felt (brann, lyd og røyk) skal hele avstanden mellom karm og stender/vegg dyttes fullt med steinull.

Minst en side skal fuges med akrylfugemasse.


Vanlig akrylfugemasse kan benyttes.

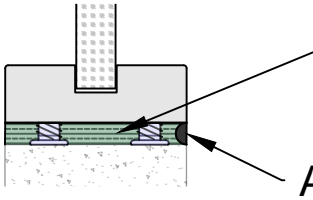

nordicdoor

Montering av sidestilte felt


Gjelder både glassfelt og tette felt

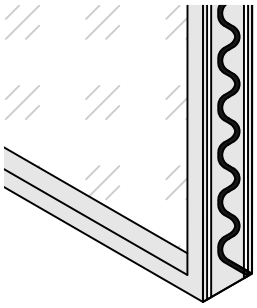

Ved sidestilte felt monteres det første som vist på forrige side.


Alle klassifiserte felt skal ha fugemasse i overgangen mellom tilstøtende komponenter. Vanlig akrylfugemasse kan benyttes.

NB! Viktig at siden med brannstrips (kun B-60) skal være vendt ut mot feltet det skal settes sammen med.

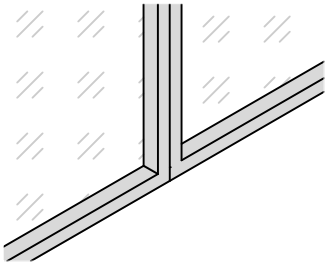


Feltet løftes forsiktig inn og plasseres inn mot det monterte feltet.

Juster samtlige av karmhylsene slik at karmen er i lodd i begge retninger, samt at toppstykket er i vater.
Viktig at alle justeres inn mot plassbygd vegg.

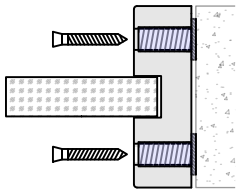


Ved montering skal det brukes skruer iht. tabellen ved siden av.
Det skal skrus i alle monteringshull.

VEGG	SKRUE
Platevegg	Ø6.2 X 78/60mm
Murvegg	Ø6.2 X 78/60mm m/ 8mm plugg

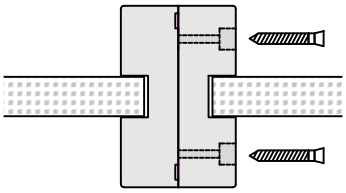

Bruk tvinger til å holde feltetene tett sammen før du skrur. Dette gir best mulig finish og forhindrer skjevmontering.

Skru fast feltene i parmøtet med Ø5.0 X 50mm skruer.

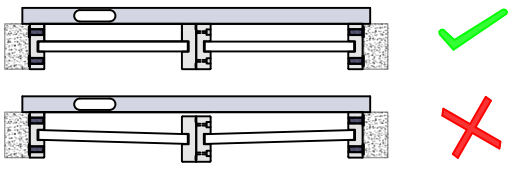


Viktig at man ser til at feltene er rett på linje før man justerer monteringshylser og skrur(og ev.bore og plugge ved mur eller betong) fast feltene i alle monteringshull .

Ved montering av klassifiserte felt (brann, lyd og røyk) skal hele avstanden mellom karm og stender/vegg dyttes fullt med steinull.

Minst en side skal fuges med akrylfugemasse.


Vanlig akrylfugemasse kan benyttes.

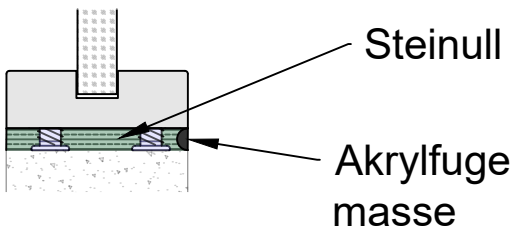

nordicdoor

Montering av overfelt på sidefelt

Gjelder både glassfelt og tette felt

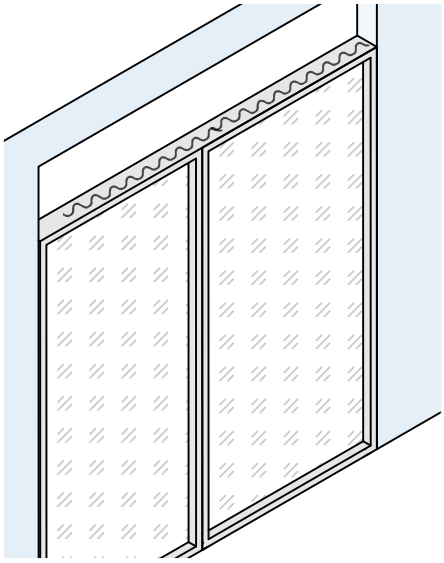


Alle klassifiserte felt skal ha fugemasse i overgangen mellom tilstøtende komponenter. Vanlig akrylfugemasse kan benyttes.

NB! Viktig at siden med brannstrips (kun B-60) skal være vendt ut mot feltet det skal settes sammen med.


Bruk tvinger til å holde feltene tett sammen før du skrur. Dette gir best mulig finish og forhindrer skjevmontering.

Skru fast feltene i parmøtet med Ø5.0 X 50mm skruer.

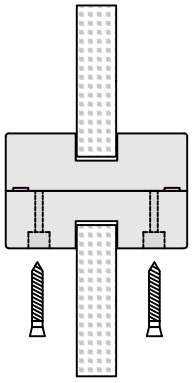

Ved montering skal det brukes skruer iht. tabellen under.
Det skal skrus i alle monteringshull.


VEGG	SKRUE
Platevegg	Ø6.2 X 78/60mm
Murvegg	Ø6.2 X 78/60mm m/ 8mm plugg

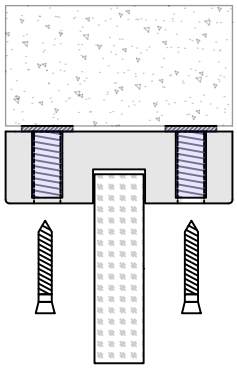

Ved montering av klassifiserte felt (brann, lyd og røyk) skal hele avstanden mellom karm og stender/vegg dyttes fullt med steinull.

Minst en side skal fuges med akrylfugemasse.

Vanlig akrylfugemasse kan benyttes.

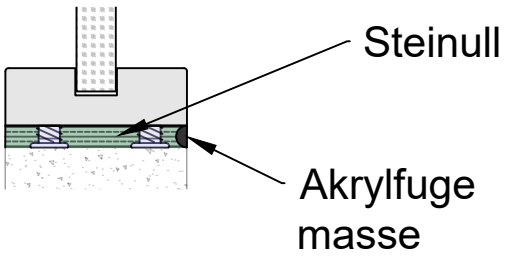

nordicdoor