
Montering av gummiterskel


Påse at gulvet er rett i henhold til bunnen av begge karmsider.

Hvis stålskinnen ikke allerede er montert, (2- fløyet)
skru den fast i sporet i underkant av karmsidene.

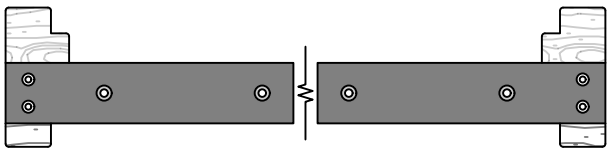


Monter karmen som vist i monteringsveilederen.
Legg en en lim/fugemasse mellom gulv og stålskinnen


Tilpass gummien på både lengde og i falsen av karm.
Den skal ligge jevnt med karm på hengsle og sluttstykksiden.

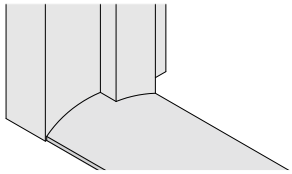

Skru fast stålskinnen i gulvet.

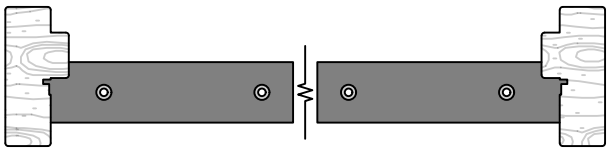

Legg lim på stålskinnen og fest gummmiterskelen.

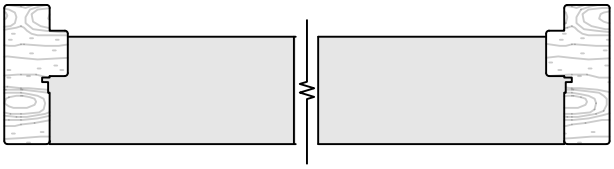

Lukk døren og la limet få feste før døren tas i bruk.

nordicdoor