
Plassering av hull til karmoverføring i trekarm.

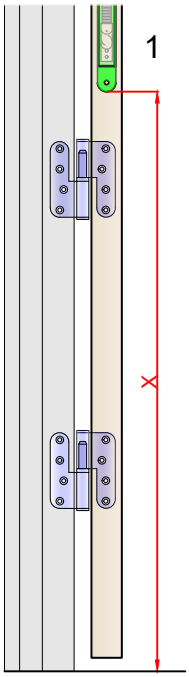



Etter at dørblad er montert i karm, mål avstanden fra gulv til bunn av beslaget til karmoverføringen (se skisse 1).

Legg til 63 mm på målet (X) og merk av på karmen.
Det skal da måles fra gulv (se skisse 2).


Hullet skal stå 21 mm inn fra hengslesiden (se skisse 3).

Hullet skal være Ø16 mm.

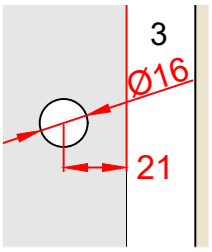

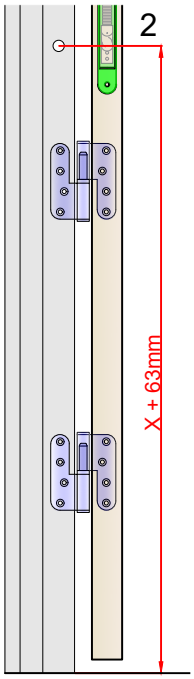

Plassering av hull til to karmoverføringer i trekarm.

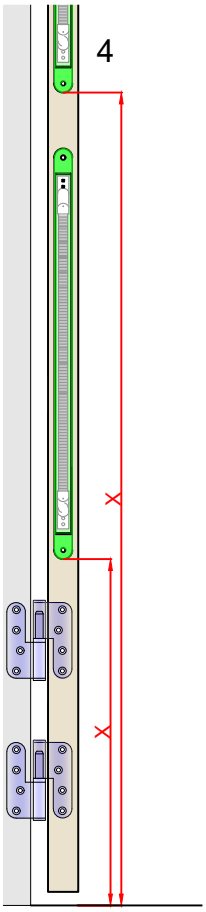



Etter at dørblad er montert i karm, mål avstanden fra gulv til bunn av beslagene til karmoverføringene (se skisse 4).

Legg til 63 mm på målet (X) og merk av på karmen.
Det skal da måles fra gulv (se skisse 5).

Hullene skal stå 21 mm inn fra hengslesiden (se skisse 6).

Hullene skal være Ø16 mm.

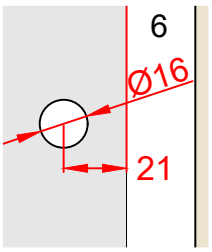

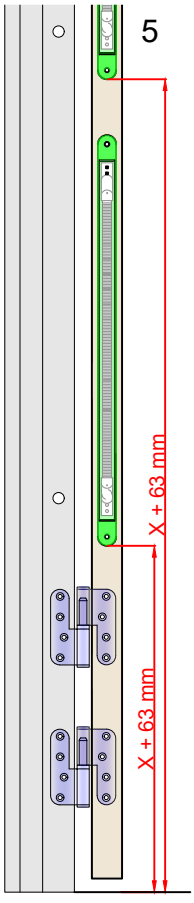

nordicdoor