Monteringsanvisning Linea skyvedør

Kontroller alltid leveransen at den er fri for skader og at alle komponenter er på plass.

Det du trenger til montasjen:


- Målbånd
- Langt og kort vater
- Drill
- Montasjeskruer
- Fugemasse (lyd tette dører)
- Unbraco sett
- Skrujern, flatt og stjerne

Modulmål B x H	Åpningsmål B +5/+20 H +5/+20
Eksempel: M 10 x M 21	Min 1000x2095 Maks 1030x2110
M 13 x M 24	Min 1300x2395 Maks 1330x2410


For lydklassifiserte produkter skal monteringsanvisningen som følger døren signeres og legges sammen med dokumentasjon til dør/bygget den er montert i.

Døråpning kontrolleres, måles, vatres og sjekke at vegg, dørsmyg er forskriftsmessig samt forsikre seg om at rett dør er kommet på rett plass.


Når sveiset karm fjernes transportskinnen i bunn av karm.

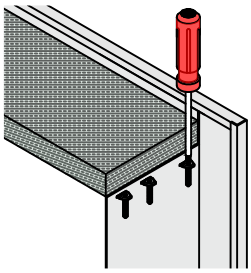

Alternativ 1:
3-delt stålkarm settes sammen på et plant underlag ved at topp/sider sammenføyes som vist på tegning, og at hjørnene låses med medfølgende skruer.

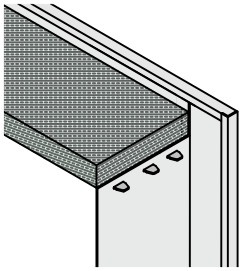

Alternativ 2:
3-delt stålkarm settes sammen på et plant underlag ved at topp/sider sammenføyes som vist på tegning, og at tappene vris ca 45 grader slik at hjørnene låses.

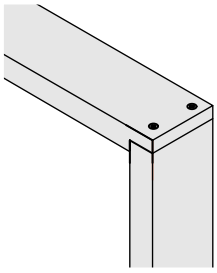

Alternativ 3:
Usammensatt trekarm settes sammen på et plant underlag ved at topp/sider sammenføyes som vist på tegning, og skrus sammen.
Det anbefales forboring for å unngå sprekkdannelse.

nordicdoor

Karm løftes forsiktig inn og plasseres i senter av veggåpningen (sideveis-slik at avstanden mellom karm og vegg er lik på begge sider).


Juster en karmhylse i hvert hjørne forsiktig ut slik at disse holder karmen på plass i veggen. Ved trekarm uten hylser brukes kiler.

Juster så samtlige av karmhylsene slik at karmen er i lodd i begge retninger, samt at toppstykke er i vater.


Kontrolller så at diagonalene er innenfor et avik på maks 2 mm.

Trekarmen settes 15 mm ut fra vegg på dørsiden.
Gerikten på stålkarmen (bygger 15 mm) plasseres inntil vegg på dørsiden.


NB! Viktig når det er lydkrav at stålkarmen må ha fast gerikt ut mot døråpningen og med trekarm, så må karmen plasseres 15 mm ut fra vegg for at lydpakning i dørblad skal treffe dette.

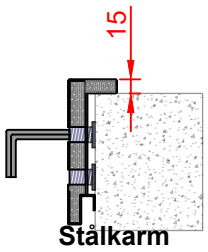



Stålkarm

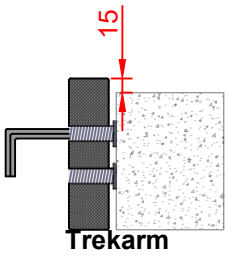


Trekarm

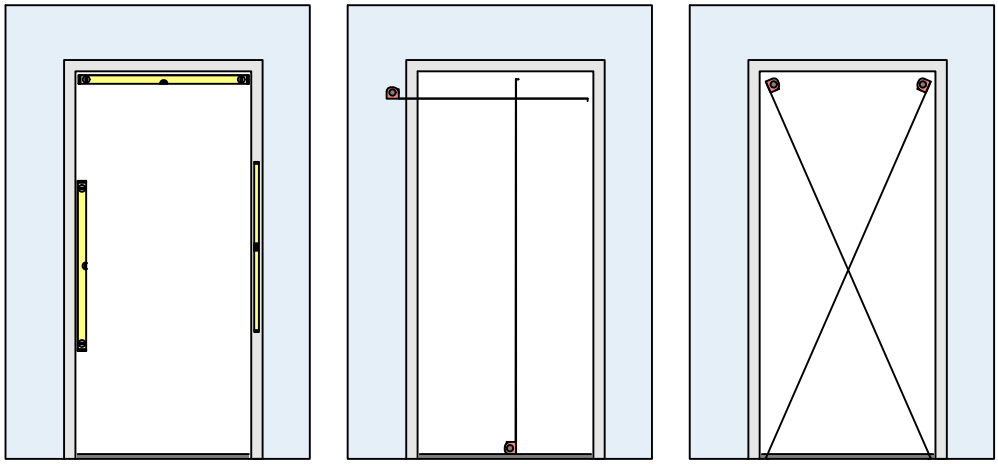

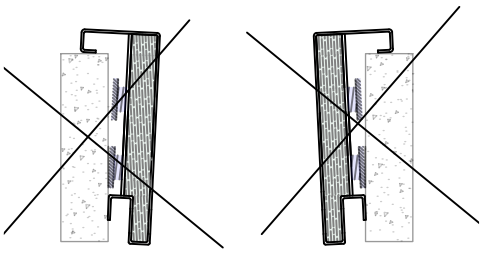


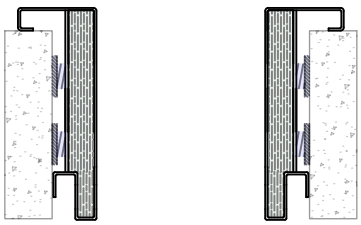

Når karm er kontrollert og diagonalene, samt vater og lodd er på plass skrus (og ev. bore og plugge ved mur eller betong) sidene fast med egnet montasjeskruer, kontroller igjen om sidene er i lodd, ev. juster ved behov.

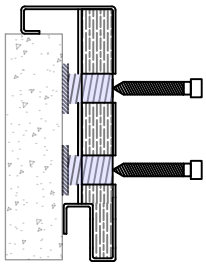

nordicdoor

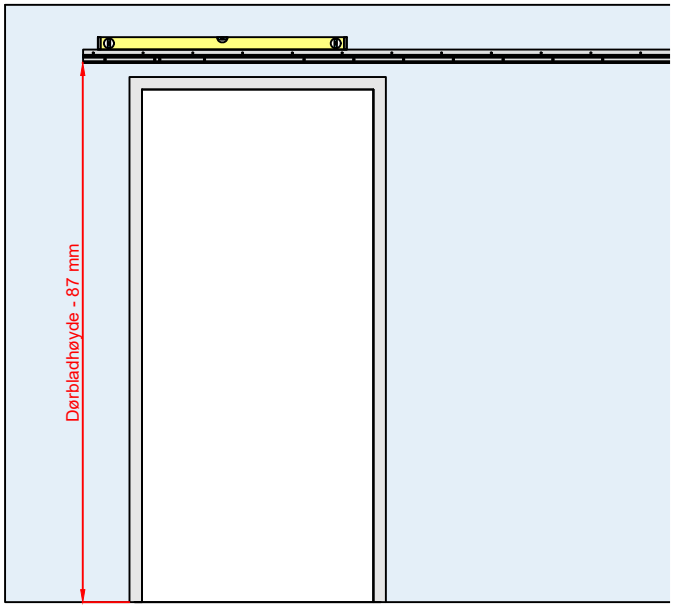


Kapp til ønsket lengde på skinnen.

Skru opp bakstykket av skinnen.

Bunnen av bakstykket skal festes dørbladhøyde minus 87 mm fra gulv.
Eks. d= 2260 mm minus 87 mm = 2173 mm.


Skinnen skal være i vater.

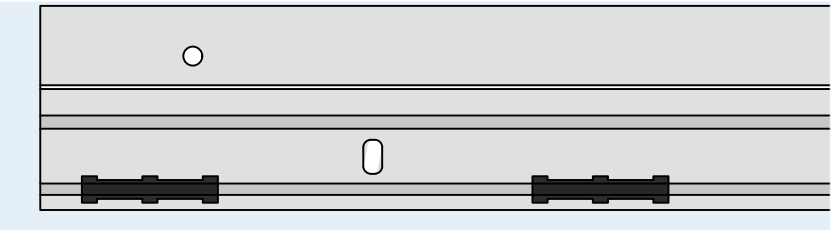


Monter alle klipsene i bakstykket. Sørg for en jevn avstand mellom dem.

Hvis det er pasientheis må skinnen kappes etter størrelsen på utkapp i veggen.


NB! Her er det viktig å ha klips så nærme alle fire endene av skinnen som mulig.

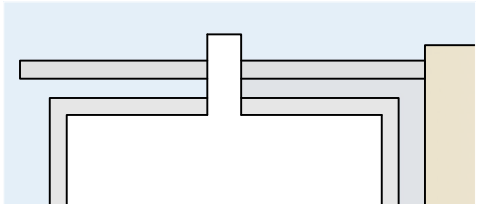



Klips på ytterdelen av skinnen på bakstykket.



Skru på festebrakettene til endestykkene i begge ender av skinnen.



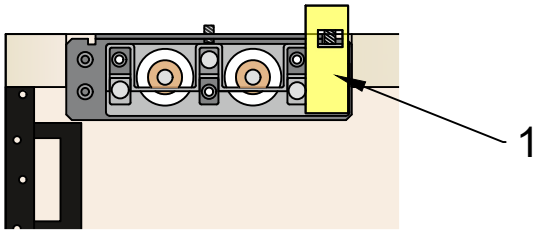

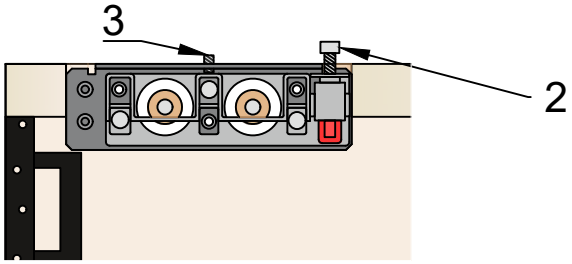

Heng døren på skinnen.

Fjern transportbeskyttelsen (1) fra hjulsettene og juster skruen (2) for å hindre at dørblad kan hoppe av skinnen.

Juster høyden til dørblad med justeringskrue (3). Skal være 10 mm klaring fra dørblad til gulv.


Ved pasientheis er det viktig å justere alle tre hjulsettene slik at dørbladet går jevnt fra skinne til skinne.

nordicdoor

Uklasset dør:

Styreklossen skal monteres 10 mm fra innside karm (Se detalj A).

Plasser den slik at døren har like stor avstand mellom dørblad og karm i både topp og bunn (Se detalj B).

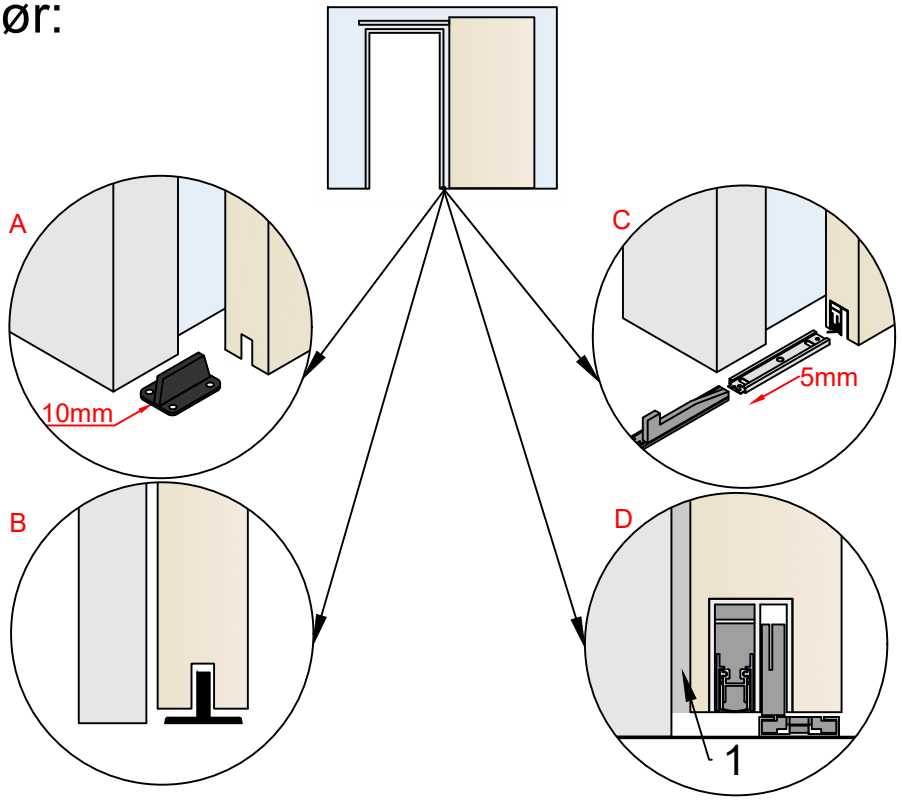

Lyddør:

Styreklossen skal monteres 5 mm ut i lysåpningen (Se detalj C).

NB! Ikke skru den til gulvet før plasseringen inn/ut (se detalj D) er i orden.


Plasser den slik at man får jevnt trykk på pakkning (1) mellom karm og dør (Detalj D).


Det følger med tre varianter av styreklosser for å få riktig trykk til gulvet.


Dørstopperne (1) eller softclose (2) monteres i begge ender av skinnen og tilpasses slik at når døren er lukket er geriktene på karm skjult bak dørbladet.

Med lydklassifiserte dører er det viktig å påse at pakning i dørblad treffer gerikt rundt hele karmen.

Så monteres endestykkende i begge ender av skinnen.

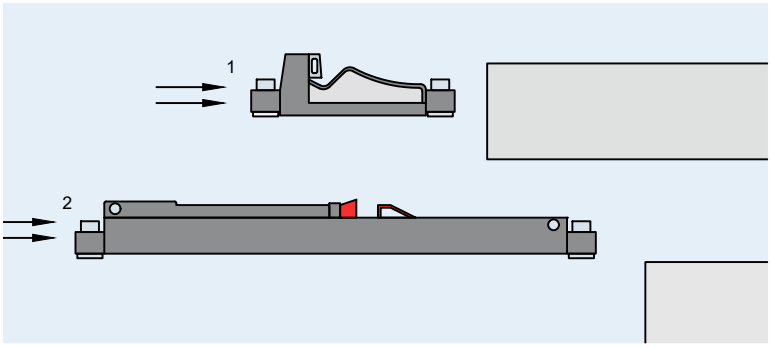

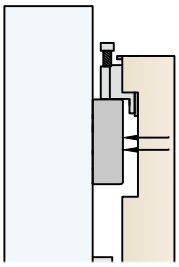

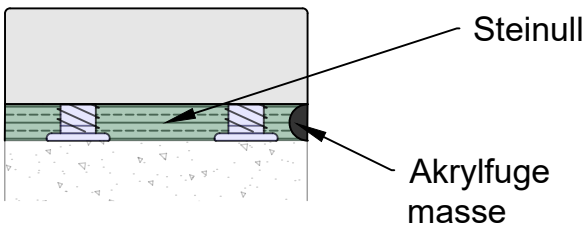

Ved montering av lyddør skal hele avstanden mellom karm og stender/vegg dyttes fullt med steinull og fuges minst på dørsiden.

Vanlig akrylfugemasse kan benyttes.

nordicdoor