Hvis karmen leveres før dørbladet og/eller usamlet, er det montørens ansvar at sikre, at karmens og dørbladets ordrenummer/positionsnummer stemmer overens. Det er meget vigtigt, at det korrekte dørblad monteres i den korrekte karm. Ved anvendelse af stålkarm skal producentens monteringsvejledning følges.
Usamlede karme samles med skruer i hjørnerne. Det anbefales at forbore for at undgå revnedannelse.

Inden monteringen påbegyndes, skal åbningens højde, bredde og diagonalmål kontrolleres. Kontrollér, at gulvet er i vater. Karmen med tærskelløsning placeres direkte på gulvet i vægåbningen. Karmen skal fastgøres med mindst 8 fastgørelsespunkter i henhold til NS 3152:4. Karme med en bredde på over 1200 mm skal have et fastgørelsespunkt midt på overkarmen. Fugen mellem karm og væg skal være mindst 5 mm og højst 20 mm. Fugen bør have en ensartet bredde.

| KARM | VÆG |
|---|---|
| Modulmål<br>B x H | Åbningsmål<br>B +5/+20<br>H +5/+20 |
| Eksempel:<br>M 10 x M 21<br>M 13 x M 24 | <br>Min 1000x2095<br>Maks 1030x2110<br>Min 1300x2395<br>Maks 1330x2410 |

Ved montering skal der anvendes skruer i henhold til tabellen nedenfor.

| VÆG | SKRUE |
|---|---|
| Pladevæg | Ø6.2 X 78/60mm |
| Murvæg | Ø6.2 X 78/60mm<br>m/ 8mm rawlplug |

Der kan anvendes justerbare monteringsbøsninger med krave, huller til fastgørelsesskruer eller udelukkende fastgørelsesskruer.


Ved brug af monteringsbøsninger kan der desuden anvendes understøtning (kiler), som minimum bag det nederste hængsel og øverst på karmens anslagsside. Uden monteringsbøsninger skal der anvendes kiler ved alle fastgørelsespunkter.

Ved montering anbefales det at kontrollere, at hængselsiden står i lod, og at karmen er i vater, inden dørbladet hænges på.

Når dørbladet er monteret, skal der foretages en ny kontrol og eventuel finjustering af karmen.

Sæt døren på klem, og kontrollér, at afstanden mellem dørblad og karm er ensartet langs hele højden. Hvis afstanden varierer, kan dette justeres ved at flytte karmens anslagsside øverst eller nederst efter behov.

Vigtigt: Korrekt justering af karm og anslagsside er afgørende for, at døren fungerer optimalt, og at der opnås ensartede fuger omkring hele dørbladet.

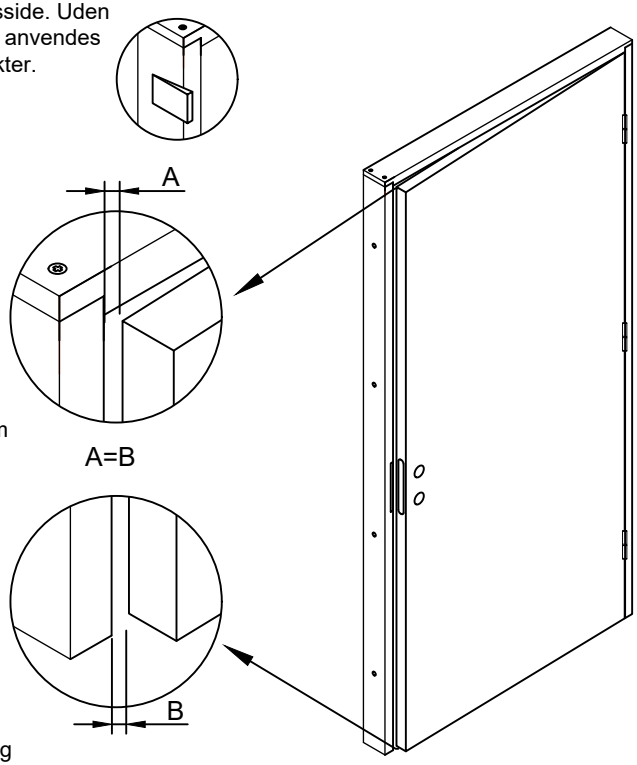



Når døren er færdigmonteret, må afstanden mellem dørblad og karm ikke overstige 3 mm horisontalt / 2 mm i toppen af døren.


Ved montering af klassificerede dørblade (brand, lyd og røg) skal der udfyldes med stenuld i en dybde på mindst 82 mm fra hængselsiden. Hængselsiden fuges med akrylfugemasse. Der kan enten anvendes akrylfugemasse alene eller en fugebundliste i kombination med akrylfugemasse. Almindelig akrylfugemasse kan anvendes.

Ved højdejusterbare hængsler skal disse justeres, så alle hængsler bærer belastningen ligeligt. Der monteres cylinder, skilte og dørgreb, som passer til beslag og udfræsninger.


## Tærskelløsninger

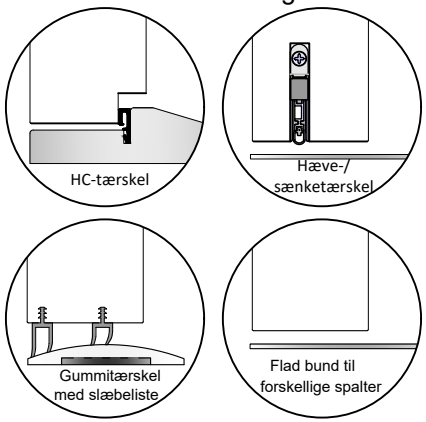



## Isolering og fugning

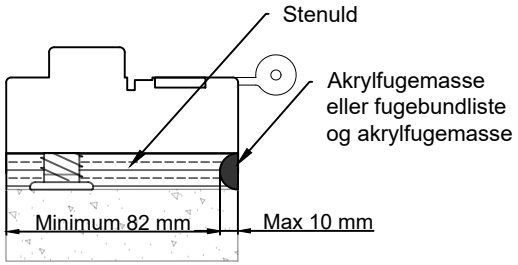


## Justering af hængsler

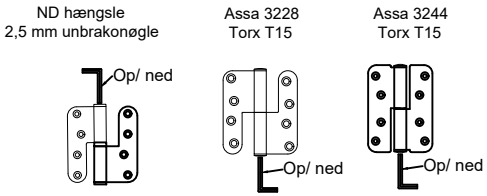


Slutblikket kan justeres/strammes med en skruetrækker for at øge eller mindske trykket på tætningslisten.



## Monteringsvejledninger findes på hjemmesiden på følgende sprog:

Norsk
Dansk
Engelsk
Svensk

For mere udførlige monteringsvejledninger og oversættelser, følg linket nedenfor.

https://www.nordicdoor.no/monteringsveiledning-assembly-instructions/

nordicdoor