Monteringsanvisning utenpåliggende skyvedør med stålkarm.


Kontroller alltid leveransen at den er fri for skader og at alle komponenter er på plass.

Det du trenger til montasjen:

- Målebånd
- Vater
- Drill
- Fastnøkkel 10mm og 13 mm
- Unbraco nøkkelsett (til ev. hylser)
- Montasjeskruer


Modulmål B x H	Åpningsmål B +5/+20 H +5/+20
Eksempel: M 10 x M 21	Min 1000x2095 Maks 1030x2110
M 13 x M 24	Min 1300x2395 Maks 1330x2410

Fugen mellom karm og vegg skal være minimum 5 mm og maksimum 20 mm. Denne bør være jevnstor.

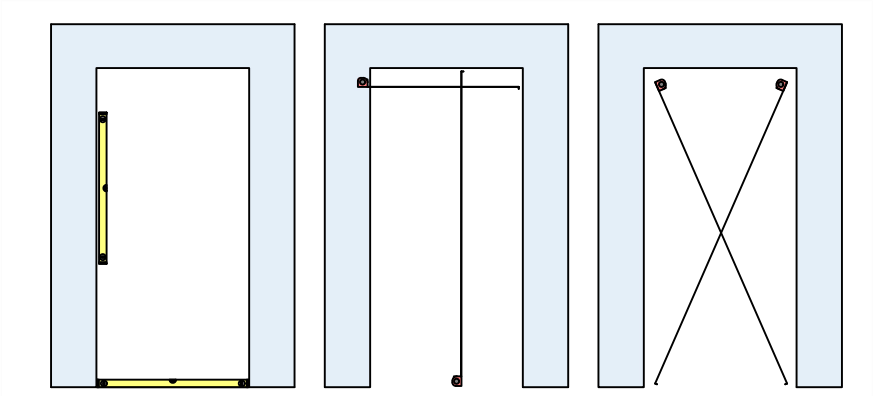

Døråpning kontrolleres, måles, vatres og sjekke at vegg, dørsmyg er forskriftsmessig samt forsikre seg om at rett dør er kommet på rett plass.


Usammensatt karm monteres på et plant underlag. Vri tappene 90 grader.

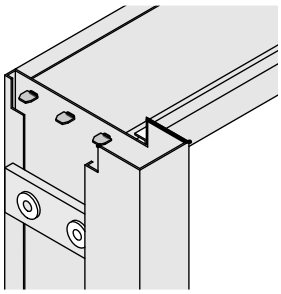

Karm løftes forsiktig inn og plasseres i senter av veggåpningen (sideveis-slik at avstanden mellom karm og vegg er lik på begge sider)


Juster en karmhylse i hvert hjørne forsiktig ut slik at disse holder karmen på plass i veggen.

Juster så resten av karmhylsene slik at karmen er i lodd i begge retninger, samt at toppstykke
er i vater.

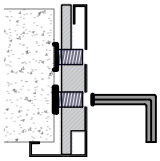


Kontrolller så at diagonalene er innenfor et avik på maks 2 mm.

Når karm er kontrollert og diagonalene, samt vater og lodd er på plass skrus (og ev. bore og plugge ved mur eller betong) sidene fast med egnet montasjeskruer, kontroller igjen om sidene er i lodd, ev.juster ved behov.

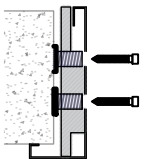


Sett inn boggihjulene og dørstoppere i skinnen som er montert på bakstykket.
Skru dørstoppere til så de ikke sklir ut under montering av bakstykket.




nordicdoor

Ved stålkarm uten påbygd gerikt skal bakstykket monteres 60 mm utenfor innsiden av karmside og skal monteres 2072 mm fra gulv.


Fest kun i to av festepunktene for å kunne finjustere hvordan dørbladet beveger seg i skinnen.

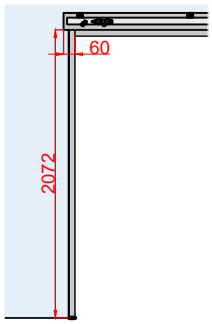

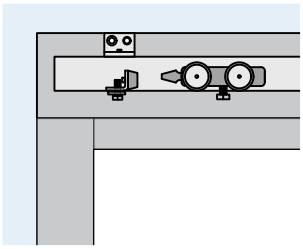

Ved stålkarm med påbygd gerikt eller med anslag så skal bakstykket monteres jevnt med utsiden av gerikt/anslag og skal ligge jevnt på toppen av karmen.

Fest kun i to av festepunktene for å kunne finjustere hvordan dørbladet beveger seg i skinnen.




Ved 2-fløyet skyvedør så skal skinnens senter festes i senter av døråpningen.
Høydeplassering blir lik som overnevnte stålkarm utgaver.

Fest kun i to av festepunktene for å kunne finjustere hvordan dørbladet beveger seg i skinnen.

Styreklossen monteres på gulv i en gitt avstand fra karm som vist på detalj tegninger.

NB! Forskjellige mål når karm er uten gerikt (1), og med gerikt (2).

Målene kan avvike noe på grunn av ujevnheter i gulv/vegg.

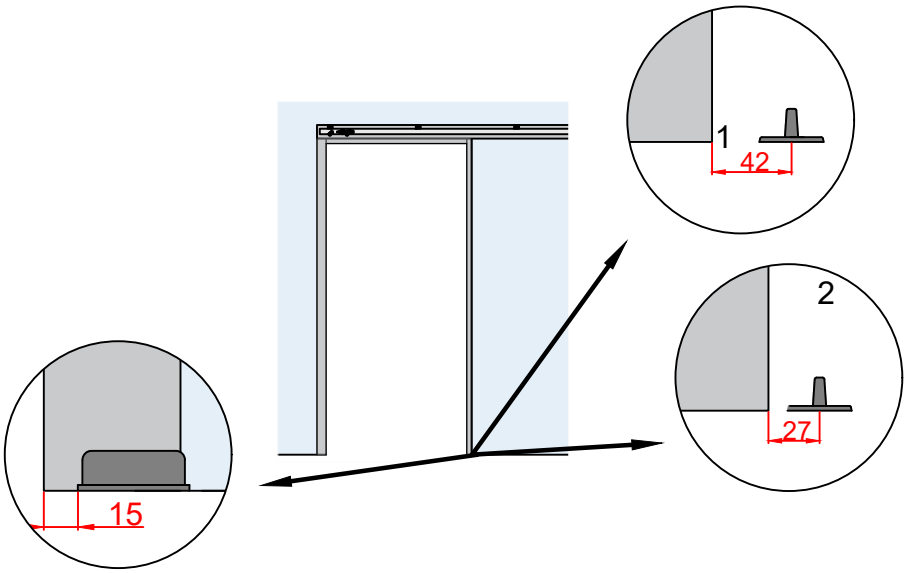



Monter festeplatene i senter av dørtykkelsen.
og 18% inn av dørbredden.
Dette hjelper boggihjulene til å gå jevnt og at dørblad henger i lodd.

Døren kan nå henges på og justeres på høyden med gjengene i boggihjulene.

NB! Det skal være 10 mm spalte mellom underkant karmside og underkant dørblad når døren er i lukket posisjon.

Gjør så eventuell finjustering av hvordan dørbladet beveger seg i skinnen og fest bakstykket i alle festepunkt.

Viktig å justere dørstopperne i skinnen slik at systemet ikke skades i bruk.

Til slutt festes inndekningen på det veggmonterte bakstykket.

Inndekningen skal skrus fast i alle festepunkter i toppen av bakstykket.!

nordicdoor