Monteringsanvisning utenpåliggende skyvedør med trekarm.


Kontroller alltid leveransen at den er fri for skader og at alle komponenter er på plass.

Det du trenger til montasjen:

- Målebånd
- Vater
- Drill
- Fastnøkkel 10mm og 13 mm
- Unbraco nøkkelsett (til ev. hylser)
- Montasjeskruer


Modulmål B x H	Åpningsmål B +5/+20 H +5/+20
Eksempel: M 10 x M 21	Min 1000x2095 Maks 1030x2110
M 13 x M 24	Min 1300x2395 Maks 1330x2410

Fugen mellom karm og vegg skal være minimum 5 mm og maksimum 20 mm. Denne bør være jevnstor.

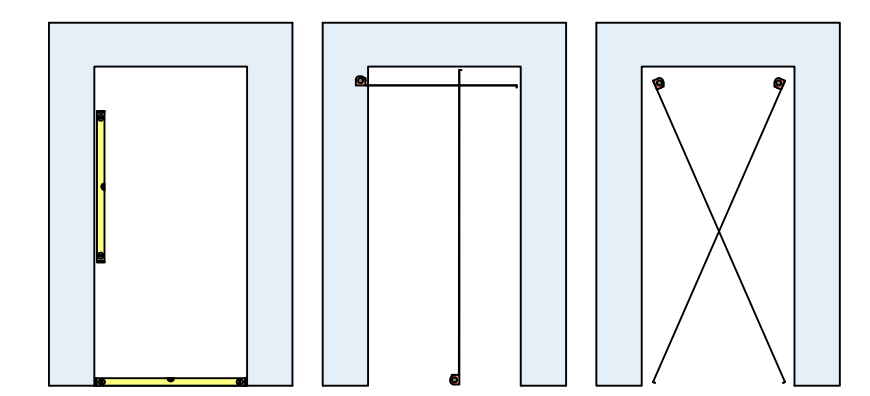


Døråpning kontrolleres, måles, vatres og sjekke at vegg, dørsmyg er forskriftsmessig samt forsikre seg om at rett dør er kommet på rett plass.


Usammensatt karm settes sammen på et plant underlag ved at topp/sider sammenføyes som vist på tegning, og skrus sammen. Det anbefales forboring i trekarm for å unngå sprekkdannelse.

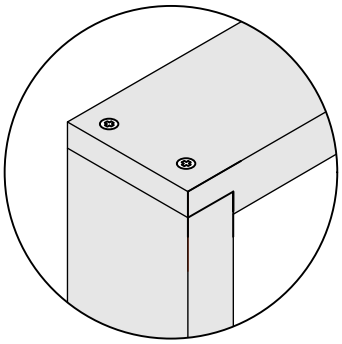

Karm: I tre uten anslag.

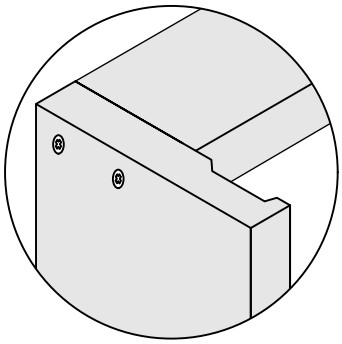

Karm: I tre med anslag.

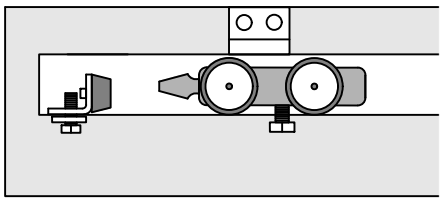


Sett inn boggihjulene og dørstoppere i skinnen. Skru dørstoppere til så de ikke sklir ut under montering av bakstykket.

nordicdoor

Når karm er uten anslag.

Bakstykke monteres 60 mm utenfor innsiden
av karmside og 15 mm ned fra innsiden av toppstykket.


Ved 2-fløyet skyvedør så skal skinnens senter festes i
senter av døråpningen.

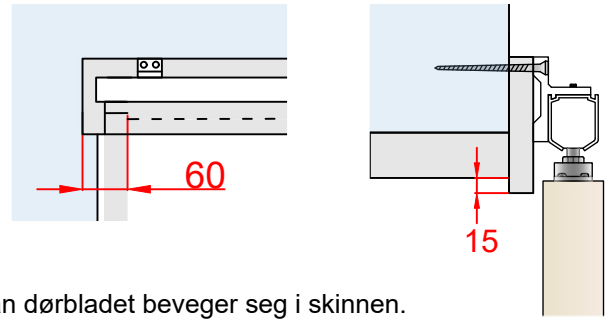

Fest kun i to av festepunktene for å kunne finjustere hvordan dørbladet beveger seg i skinnen.


Når karm er med anslag.

Bakstykke monteres inntil innsiden av det brede anslaget
og 15 mm ned fra innsiden av toppstykket.

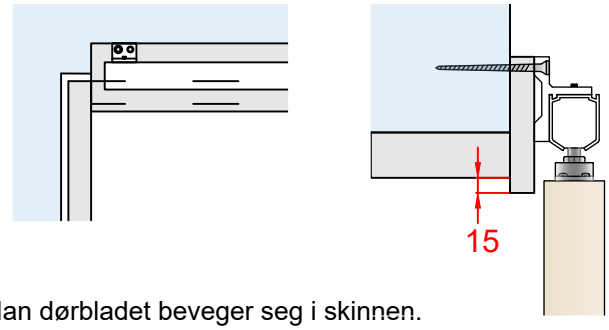

Fest kun i to av festepunktene for å kunne finjustere hvordan dørbladet beveger seg i skinnen.

Styreklossen monteres på gulv i en
gitt avstand fra karm som vist på
detalj tegninger.
NB! Målene kan avvike noe på grunn
av ujevnheter i gulv/vegg.

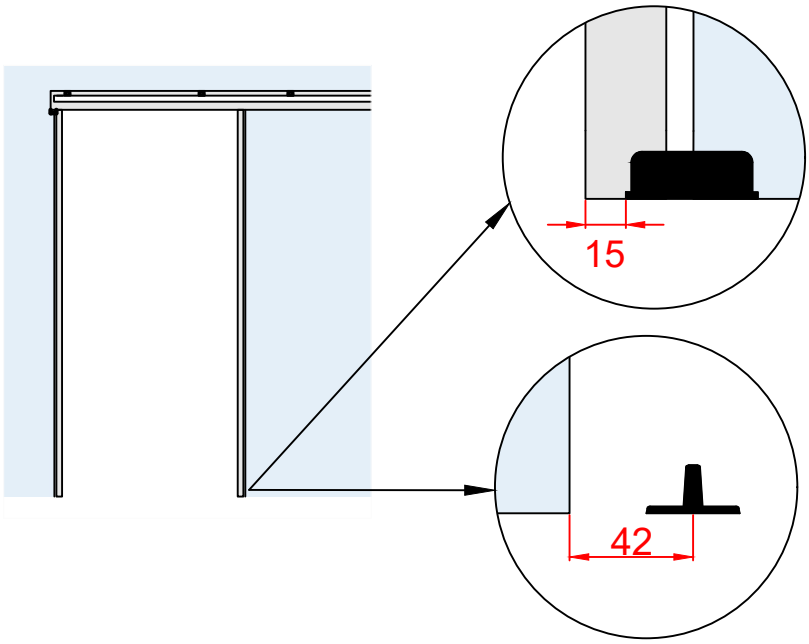



Monter festeplatene i senter av dørtykkelsen.
og 18% inn av dørbredden.
Dette hjelper boggihjulene til å gå jevnt og
at dørblad henger i lodd.

Døren kan nå henges på og justeres på høyden med gjengene i boggihjulene.

NB! Det skal være 10 mm spalt mellom underkant karm og underkant dørblad når døren er i lukket posisjon.

Gjør så eventuell finjustering av hvordan dørbladet beveger seg i skinnen og fest bakstykket i alle festepunkter.

Viktig å justere dørstopperne i skinnen slik at systemet ikke skades i bruk.

Til slutt settes inndekningen på det veggmonterte bakstykket.
Inndekningen skal skrus fast i bakstykket.

nordicdoor